bryton



Rider 800

사용 설명서

목차

시작하기 4

Rider S800 주요 기능 4

Rider 다시 부팅 4

액세서리 4

터치 스크린 5

GUI 디스플레이 6

상태 7

상태 아이콘 8

1단계**: Rider S800** 충전 9

2단계**: Rider S800** 켜기 9

3단계**:** 초기 설정 9

4단계**:** 위성 신호 감지 10

5단계**: Rider S800**을 이용해서 자전거 타기 10

6단계**:** 기록 공유 11

펌웨어 업데이트 13

코스 16

루트 16

경로 안내 18

루트 반전 18

Climb Challenge 20

워크아웃 21

Bryton Test 23

Group Ride 24

스마트 트레이너 25

탐색 **28**

음성 검색 28

위치 고정 29

Bryton Active App에서 탐색 29

다시 추적 **30**

맵 다운로드 31

결과 **34**

설정 35

자전거 설정 35

디스플레이 38

센서 페어링 39

시스템 43

고도 45

정보 45

프로필 46

Bryton App 고급 설정 47

알림 47

부록 48

사양 48

배터리 정보 49

Rider S800 설치 51

속도**/**케이던스 센서**(**옵션**)** 설치 52

심박수 측정 벨트 설치**(**옵션**)** **53**

휠 크기 및 둘레 54

데이터 필드 55

Rider S800의 기본 관리 60

경고

훈련을 시작하기 전에 반드시 의사와 상담하십시오. 포장 상자에 들어 있는 보증 및 안전 정보 가이드의 세부사항을 읽으십시오.

호주 소비자법

본 제품은 뉴질랜드와 호주의 소비자법에 따라 배제할 수 없는 보장을 제공합니다. 고객은 중대한 고장에 대해서는 교환 또는 환불을 받을 수 있으며, 기타 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대해 보상받을 수 있습니다. 또한 제품 품질이 허용할 수 있는 수준 이하로서 중대한 결함이 아닌 경우 수리 또는 교체를 받을 수 있습니다.

동영상 튜토리얼


장치와 Bryton Active App에 대한 단계별 설명을 보려면 아래 나와 있는 QR 코드를 스캔해서 Bryton 동영상 튜토리얼을 확인하십시오.

http://www.youtube.com/c/BrytonActive

시작하기

이 절에서는 Rider S800을 처음 사용하기 전에 필요한 기본 준비 사항에 대해서 알려줍니다.

Rider S800 주요 기능

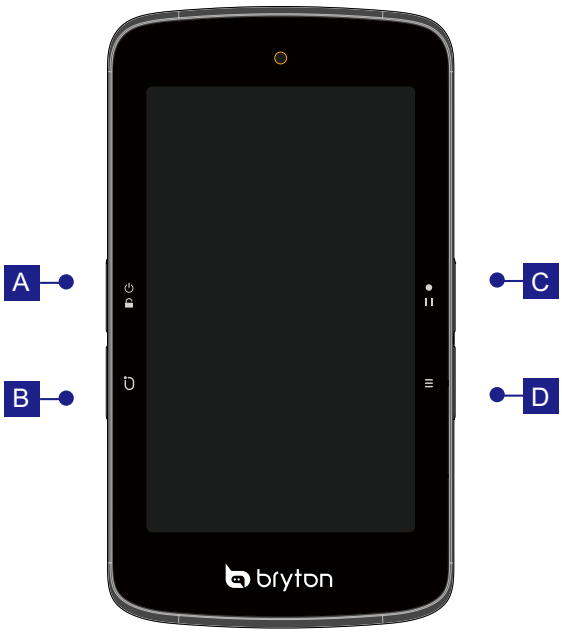

A 전원/잠금 (⏻🔒)
- 길게 누르면 장치가 켜집니다.
- 길게 누르면 장치가 꺼집니다.
- 길게 누르면 화면이 잠기거나 잠금 해제됩니다.

B LAP (↻)
- 기록 중 누르면 랩을 표시합니다.

C 기록 (●II)
- 사이클링 모드에서 누르면 기록이 시작됩니다.
- 기록 중 누르면 기록이 일시 중지되고 메뉴로 전환됩니다.

D 페이지 (☰)
- 사이클링 모드에서 누르면 미터 화면 페이지로 전환됩니다.

Rider 다시 부팅

(⏻ / ↻ / ●II / ☰) 버튼을 동시에 누르면 장치가 다시 부팅됩니다.

액세서리

Rider S800 T SKU에는 다음 액세서리가 함께 제공됩니다.

USB 케이블



자전거 마운트



스포츠 마운트



옵션 품목:

스마트 심박수 모니터



스마트 속도 센서



스마트 케이던스 센서



터치 스크린





- 화면 하단에서 위로 밀면 어떤 화면에서든 홈 페이지로 돌아갑니다.
- 잠금 화면에서 위로 밀면 잠금이 해제되고 홈 페이지로 돌아갑니다. 왼쪽이나 오른쪽으로 살짝 밀면 데이터 페이지를 전환할 수 있습니다.





- 사이클링 모드에서 왼쪽이나 오른쪽으로 살짝 밀면 데이터 페이지를 전환할 수 있습니다.






- 미터 페이지에서 길게 누르면 사이클링 그리드를 편집하거나 스크롤을 위아래로 올리고 내려 원하는 사이클링 데이터를 선택할 수 있습니다.
- ✔ 아이콘을 누르면 선택 사항을 확인할 수 있습니다.
- ↩ 아이콘을 누르면 이전 페이지로 돌아갈 수 있습니다.





- 미터 페이지에서 한 번 탭핑하면 빠른 상태 페이지로 이동하여 표시됩니다.

GUI 디스플레이

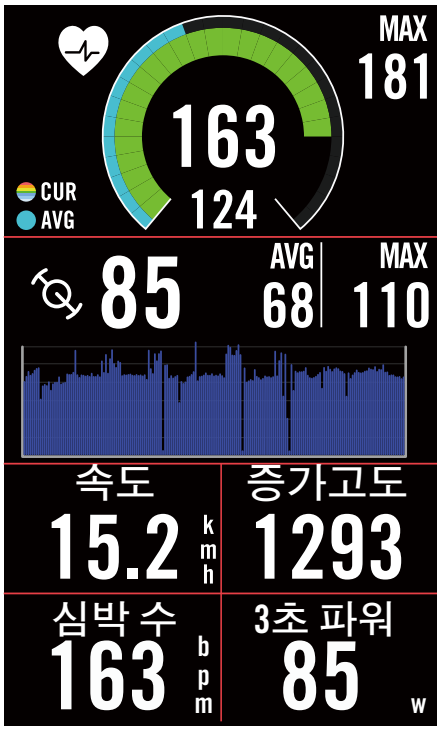


외부 링

	평균 값

내부 링

	속도 또는 케이던스 센서 사용 시 현재 값.
	심박수 모니터 또는 파워 센서 사용 시 현재 값. 설정을 기반으로 구간이 달라지면 색이 변경됩니다.

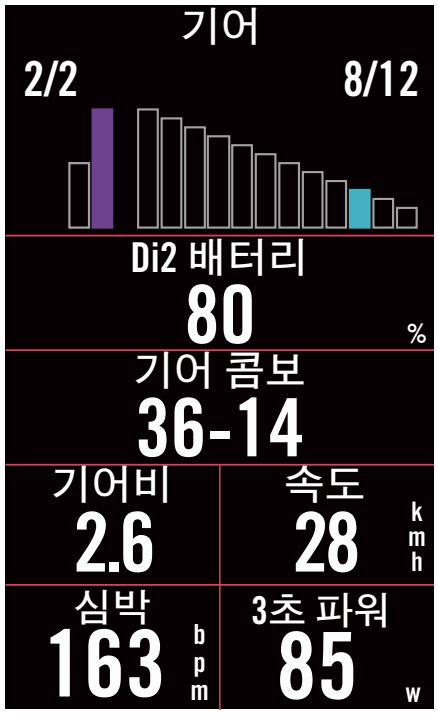

Di2/E-시프트에 대한 막대 차트

	카세트 값.
	크랭크 값.

연결된 센서에 대한 막대 차트


	속도 또는 케이던스 센서 사용 시 현재 값.
	심박수 모니터 또는 파워 센서 사용 시 현재 값. 설정을 기반으로 구간이 달라지면 색이 변경됩니다.

참고:

- 심박수 구간 및 파워 구간 설정 방법에 대한 보다 자세한 내용을 보려면 55페이지로 이동하십시오.
- 미터 페이지에서 데이터 그리드를 편집하는 방법을 보려면 5페이지로 이동하십시오. 그래픽 모드에서 데이터를 표시하려는 경우 그리드 범주의 “그래프”를 선택하십시오.
- 데이터 그리드 설정에 대한 자세한 정보를 보려면 34페이지로 이동하십시오. 8B, 9B, 10, 11 및 12를 포함한 일부 페이지 옵션의 경우 그래픽을 표시할 수 없습니다.

상태

센서 및 스마트폰 연결, GPS 신호 및 페어링된 센서의 개별 배터리 상태 등 주행 중 주요 상태를 확인할 수 있습니다. 또한 사용자는 깜박거림을 통해 장치가 기록 중인지 한눈에 확인할 수 있습니다.

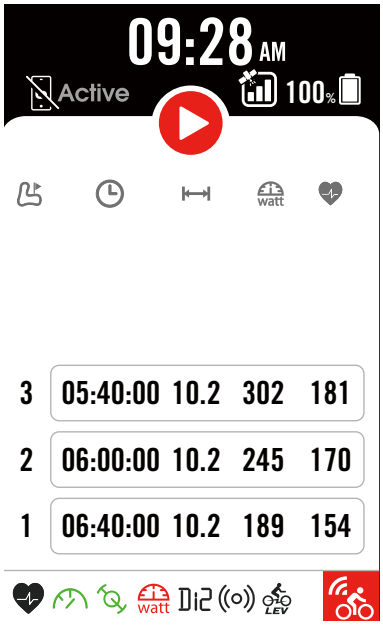



1. 빠른 상태 메뉴를 열려면 미터 페이지에서 화면을 한 번 탭핑합니다.
2. 장치가 기록 중이면 기록 아이콘이 빨간색과 회색으로 전환되며 깜박입니다.
3. 각 그리드마다 다른 데이터를 선택하여 빠른 상태를 사용자 정의할 수 있습니다. 홈 페이지에서 > 자전거 설정 > 자전거 프로필 선택 > 운행설정 > 빠른 상태를 탭합니다.
4. 설정을 기반으로 구간이 달라지면 상단 그리드의 색이 변경됩니다.

기록 상태

	기록 일시 중지
	중지/기록 안 함
	기록 중

센서 배터리 상태

	위험 수준
	양호함
	가득함

Active App 연결 상태

Active	연결됨
Active	연결 끊김

참고:
- 페어링된 센서만 상태 메뉴에 표시됩니다.
- 센서 이름 옆에 배터리 아이콘이 없을 경우 센서에 신호가 없음을 의미합니다.
- 상태의 설정을 확인하려면 35페이지를 참조하십시오.

상태 아이콘

아이콘	설명
GPS 신호 상태	
	GPS 사용 안 함
	GPS 꺼짐/신호 없음 (고정되지 않음)
	신호가 약함
	신호가 강함
	GPS 데이터 저장됨
전원 상태	
	배터리 완충
	배터리가 방전됨
	배터리 충전 중
기록	
	기록 중
	기록 일시 중지
	기록 안 함
	기록이 중지됨
홈페이지	
	프로필
	설정
	결과

아이콘	설명
탐색	
	루트
	기록
	즐겨찾기
	확대
	축소
	현재 위치 찾기
	음성 검색
	PIN 추가
	POI 검색
	지도 이동
	나침반 모드
	방위각 모드
	탐색 중단
	경로 시작 지점
	경로 종료 지점
	경로 거리
	오르막 정보


아이콘	설명
센서 페어링	
	심박수 센서
	속도 센서 작동 중
	케이던스 센서
	콤보 센서
	전원 미터 작동 중
	DI2
	전자 시프팅
	자전거 레이더
	스마트 트레이너
	E-Bike (LEV)
	E-Bike (Shimano)
기타	
	트레이너 패시브 모드
	훈련 구간 전환
	저장된 운동/위치
	랩 정보
	실시간 추적

참고: GPS 신호에 이 이 나타나면 장치가 추산 위치 데이터를 보관하여 장치가 GPS 신호를 더 빠르게 가져올 수 있도록 한다는 의미입니다. 데이터는 1~2주간 보관되며 업데이트해야 합니다.

1단계: Rider S800 충전

Rider S800 배터리를 최소 4시간 동안 충전합니다. 충전이 완료되면 장치를 분리하십시오.

- 배터리가 거의 남아 있지 않을 경우 배터리 아이콘 이 깜박거리게 됩니다. 정상 수준으로 충전될 때까지 장치를 끼워두십시오.
- 배터리 충전에 적합한 온도는 0°C ~ 40°C입니다. 이 온도 범위를 벗어나면 충전이 종료되고, 장치가 배터리 전원을 사용하게 됩니다.

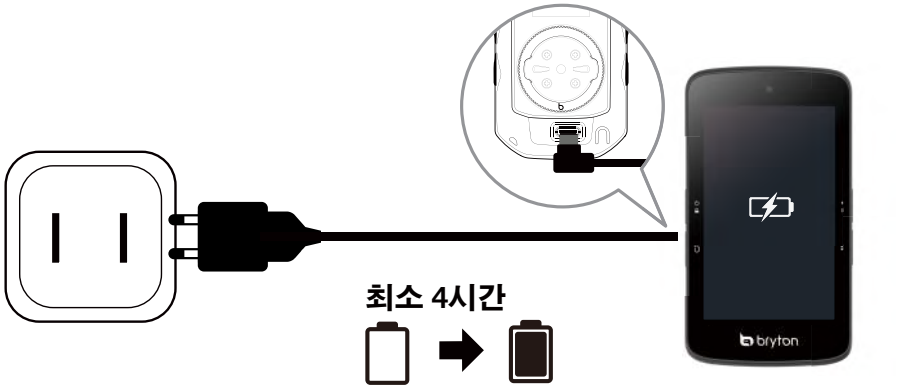


2단계: Rider S800 켜기

⏻을 눌러 장치를 켜십시오.

3단계: 초기 설정

Rider S800을 처음으로 켤 때는 지침을 따라 설정을 완료하십시오.




1. 사용할 언어를 선택합니다.
2. 측정 단위를 선택합니다.
3. Bryton Active 앱을 다운로드하고 Rider S800을 휴대폰과 페어링합니다.
4. 주행 전에 시작 튜토리얼을 완료합니다.

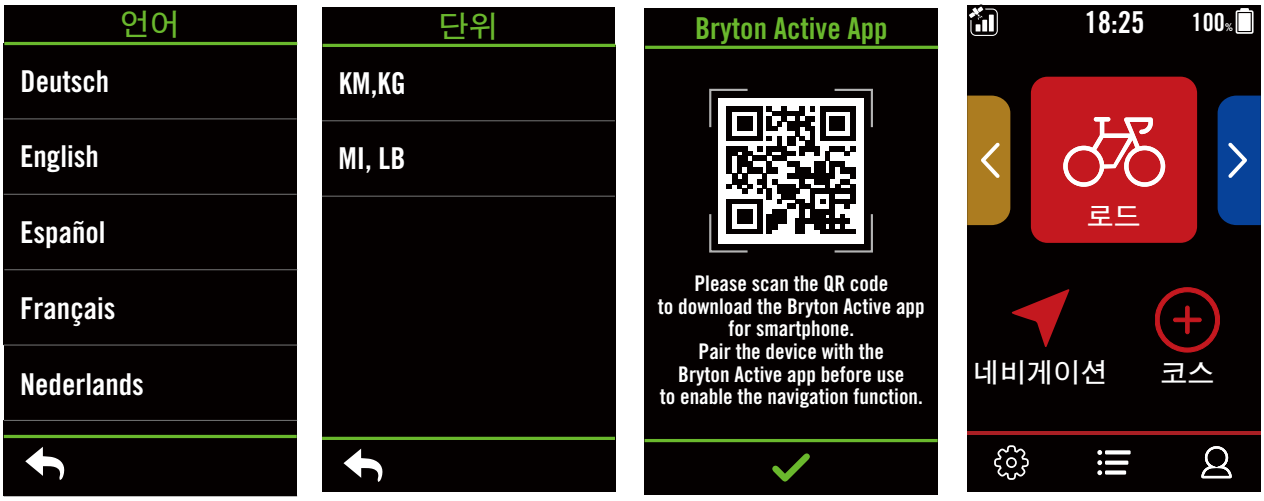

4단계: 위성 신호 감지

일단 Rider S800을 켜면 자동으로 위성 신호를 찾습니다. 처음 사용할 때는 신호를 감지하는 데 30~60초가 걸릴 수 있습니다.

- GPS가 고정되면 GPS 신호 아이콘(/)이 표시됩니다.
- GPS 신호가 고정되지 않으면 아이콘 이 화면에 표시됩니다.
- GPS 기능이 비활성화되면 아이콘 이 화면에 표시됩니다.
- GPS 수신을 방해할 수도 있는 막힌 공간을 피하십시오

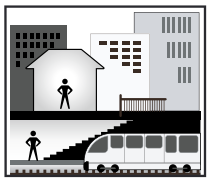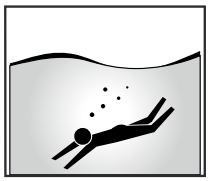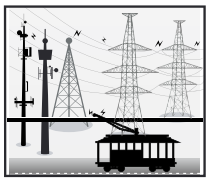				
터널	실내나 빌딩 또는 지하 내부	수중	고압선이나 텔레비전 송신탑	건설 현장이나 교통량이 많은 도로

5단계: Rider S800을 이용해서 자전거 타기

"위성 감지됨" 메시지가 표시된 후 자전거 1, 자전거 2 또는 자전거 3 사이클링 페이지로 전환됩니다. 프리 사이클링 모드에서 주행을 즐기세요.





- 프리 라이딩(기록 미포함):
  사이클링 모드에서 측정이 자전거의 동작과 동기화되면서 자동으로 시작되고 중지됩니다.
- 운동 시작 및 데이터 기록:
  1. 사이클링 모드에서 ●II 을 누르면 기록이 시작되고, ●II 을 다시 누르면 기록이 일시중지됩니다.
  2. 선택하여 취소하거나 결과를 저장하고 주행을 종료합니다.
  3. 을 선택하여 미터 페이지로 이동한 후 사이클링 데이터를 확인합니다. 그런 다음 을 탭핑하여 이전 페이지로 돌아갑니다.
  4. ▶을 탭핑하거나 ●II 을 눌러 기록을 계속합니다.
  5. Rider S800은 주행에 방해가 되었을 때도 계속 기록되도록 지원합니다. 컴퓨터를 꺼도 다시 켜면 기록을 계속할 수 있습니다.

6단계: 기록 공유

Rider S800을 PC에 연결하기

a. Bryton에서 제공한 USB 케이블을 사용하여 Rider S800을 PC에 연결합니다.
b. 폴더가 자동으로 표시됩니다. 또는 컴퓨터에서 “Bryton” 디스크를 찾습니다.

Brytonactive.com에 트랙 공유

1. Brytonactive.com에 가입

   a. https://active.brytonsport.com으로 이동합니다.
   b. 새 계정을 등록합니다.

2. PC에 연결

   Rider S800을 켜고 USB 케이블로 컴퓨터에 연결합니다.

3. 기록 공유

   a. 오른쪽 상단 모서리에 있는 "+"를 클릭합니다.
   b. FIT, BDX, GPX 파일을 끌어서 여기에 놓거나 "파일 선택"을 클릭해서 트랙을 업로드합니다.
   c. "활동"을 클릭해서 업로드된 트랙을 확인합니다.

Strava.com에 트랙 공유

1. Strava.com에 가입/로그인

   a. https://www.strava.com으로 이동합니다.
   b. 새 계정을 등록하거나 현재 Strava 계정으로 로그인합니다.

2. PC에 연결

   Rider S800을 켜고 USB 케이블로 컴퓨터에 연결합니다.

3. 기록 공유

   a. Strava 페이지 맨 위 오른쪽 모서리에 있는 "+"를 클릭한 다음 "파일"을 클릭합니다.
   b. "파일 선택"을 클릭하고 Bryton 장치에서 FIT 파일을 선택합니다.
   c. 사용자의 활동에 관한 정보를 입력한 다음 "저장 및 보기"를 클릭합니다.

트랙을 Bryton Active App과 자동 동기화

더 이상 주행 후에 수동으로 트랙을 업로드하지 않아도 됩니다. GPS 장치와 페어링한 후에 Bryton Active App에서 자동으로 트랙을 동기화합니다.

BLE를 통한 동기화

a. 아래 QR 코드를 스캔해서 Bryton Active App을 다운로드하거나 Google Play/App Store로 들어가서 Bryton Active App을 검색합니다. 그런 다음 계정에 로그인하거나 계정을 만듭니다.

http://download.brytonsport.com/inst.html




b-1. 설정>장치 관리자>+> Rider S800으로 이동해서 사용자의 GPS 장치를 추가합니다.





b-2. 앱에 표시되어 있는 UUID가 장치의 UUID와 동일한지 확인합니다. 이 장치 추가를 확인하려면 "예"를 선택하십시오. UUID가 일치하지 않을 경우 "아니요"를 누르고 다시 시도합니다.

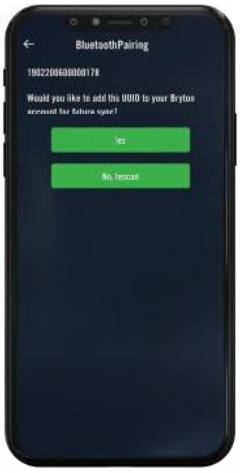

c. 성공적으로 추가되었습니다! 트랙 자동 동기화를 켭니다. 이제 새 트랙이 자동으로 Bryton Active App에 업로드됩니다.



참고: Bryton Active App은 Brytonactive.com과 동기화됩니다. 이미 brytonactive.com 계정이 있을 경우, 해당 계정으로 Bryton Active App에 로그인하거나 그 반대로 하십시오.

펌웨어 업데이트

Bryton Update Tool

Bryton Update Tool은 GPS 데이터, 펌웨어를 업데이트하고 Bryton 테스트를 다운로드하기 위한 도구입니다.

1. http://www.brytonsport.com/#/supportResult?tag=BrytonTool로 이동하고 Bryton Update Tool을 다운로드합니다.
2. 화면 지침에 따라 Bryton Update Tool을 설치합니다.

GPS 데이터 업데이트

GPS 데이터가 최신 데이터일수록 GPS 신호를 감지하는 속도가 빨라집니다. 1~2주마다 GPS 데이터를 업데이트할 것을 적극 권장합니다.

펌웨어 업데이트

Bryton은 새 기능을 추가하거나 버그를 수정하기 위해 새 기능이 포함된 새 펌웨어 버전을 비정기적으로 출시하고 있습니다. 최신 버전이 출시되면 펌웨어를 업데이트할 것을 적극 권장합니다. 대개 펌웨어를 다운로드 및 설치하거나 업데이트하는 데는 조금 시간이 걸립니다. 업데이트 중에 USB 케이블을 제거하지 마십시오.

Active App을 통해 업데이트

블루투스 또는 Bryton USB 케이블을 통한 방법 중 펌웨어를 업데이트하는 방법을 선택할 수 있습니다.


iOS 폰의 경우

a. Rider S800을 블루투스로 휴대폰에 연결합니다.




b. 업데이트 메시지가 자동으로 팝업됩니다.
업데이트를 시작하려면 OK를 선택합니다.
또는 펌웨어 업데이트를 선택하여 업데이트를 시작합니다.




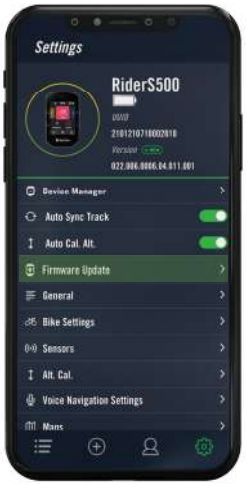

c. Bryton 케이블 또는 블루투스를 사용하여 펌웨어를 업데이트하도록 선택합니다. USB-C to USB 어댑터와 Bryton 정품 케이블이 필요합니다. 스마트폰이 장치에 연결되었는지 확인하십시오. “BRYTON” 루트 폴더를 선택하여 Bryton Active App이 새 펌웨어를 다운로드하기 위해 장치에 액세스할 권한을 갖게 할 수 있습니다.

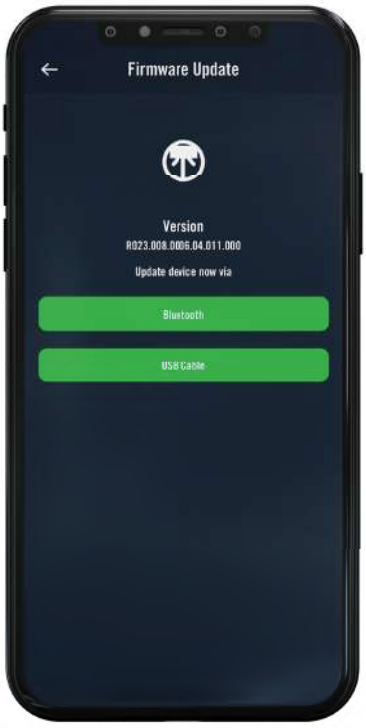



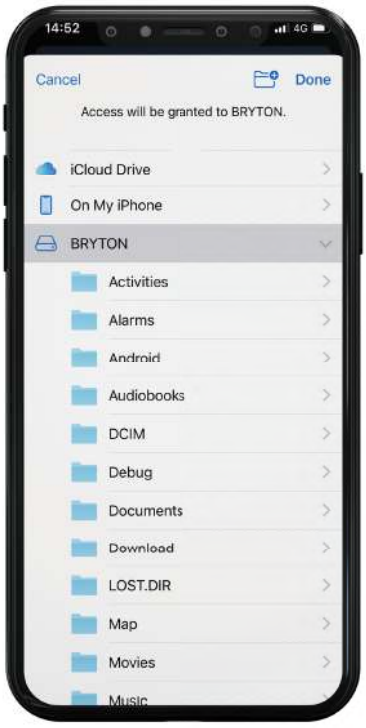

참고: USB 어댑터 번개 표시와 Bryton 정품 USB-C 케이블이 필요합니다.


Android 폰의 경우

a. Rider S800을 블루투스로 휴대폰에 연결합니다.




b. 업데이트 메시지가 자동으로 팝업됩니다.
업데이트를 시작하려면 OK를 선택합니다.
또는 펌웨어 업데이트를 선택하여 업데이트를 시작합니다.



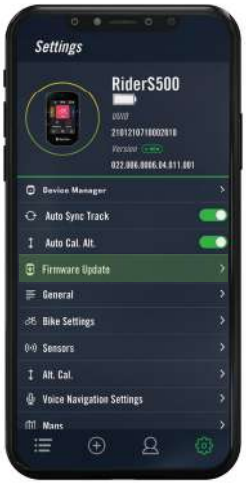

c. Bryton 케이블 또는 블루투스를 사용하여 펌웨어를 업데이트하도록 선택합니다. 케이블을 사용하고 계시다면 휴대폰 저장 공간에 액세스할 수 있는 권한을 부여하십시오. USB-C to USB 어댑터와 Bryton 정품 케이블이 필요합니다.



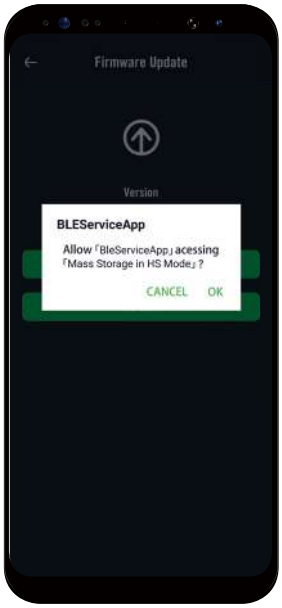



코스

루트

트랙 만들기


Rider S800에서 트랙을 만드는 방법에는 세 가지가 있습니다. 1. Bryton Active App으로 트립을 계획하는 방법. 2. 타사 플랫폼에서 경로를 가져오는 방법. 3. Strava, Komoot, RideWithGPS의 경로를 자동으로 동기화하는 방법.

Bryton Active App으로 트립을 계획하는 방법




1. Bryton Active App에서 코스 > 내 경로 > + > 트립 계획을 선택한 다음, 지도를 누르거나 왼쪽 검색 바에 주소를 입력하는 방식으로 출발지와 목적지를 설정합니다.
2. ☁ 아이콘을 눌러 계획된 트립을 내 경로에 다운로드합니다.
3. 내 경로로 이동하고 경로를 선택합니다. 오른쪽 상단의 ...을 클릭하여 경로를 Bryton 장치에 다운로드합니다.
4. 장치의 주 메뉴에서 코스 > 루트로 이동하여 경로를 찾은 후 ▶을 눌러 트랙 추적을 시작합니다.

타사 플랫폼에서 경로를 가져오는 방법

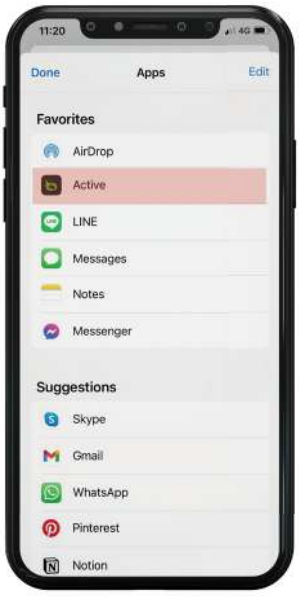

1. 타사 플랫폼에서 경로를 gpx 파일 형식으로 다운로드합니다.
2. Active에서 열기(iOS의 경우)나 Bryton Active App으로 파일 열기(Android의 경우)를 선택합니다.
3. Bryton Active App에서 코스 > 내 경로를 선택합니다.
4. 여기에서 앱으로 가져온 경로를 볼 수 있습니다.
5. 오른쪽 상단 아이콘 ...을 선택해서 경로를 장치에 다운로드합니다.
6. 장치의 주 메뉴에서 코스 > 루트로 이동하여 경로를 찾은 후 ▶을 눌러 트랙 추적을 시작합니다.


Strava, Komoot, RideWithGPS의 경로를 자동으로 동기화하는 방법

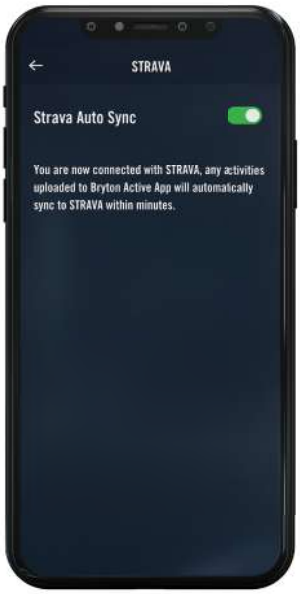

1. 코스 탭에서 STRAVA / Komoot / RideWithGPS 자동 동기화를 활성화하여 Bryton Active App과의 연결을 설정합니다.
2. 이러한 플랫폼에서 경로를 만들고 수정한 후 전체 공개로 저장합니다.
3. 내 경로로 이동하고 경로를 선택합니다. 오른쪽 상단의 ...을 클릭하여 경로를 Bryton 장치에 다운로드합니다.
5. 장치의 주 메뉴에서 코스 > 루트로 이동하여 경로를 찾은 후 ▶을 눌러 트랙 추적을 시작합니다.

POI 추가

POI나 피크 정보를 설정하면 경로 모드에서 다음 POI나 피크 지점까지의 거리 확인이 가능하므로, 라이딩 과정에서 상태에 따라 올바른 결정을 내리고 지속적으로 동기를 부여받을 수 있습니다.

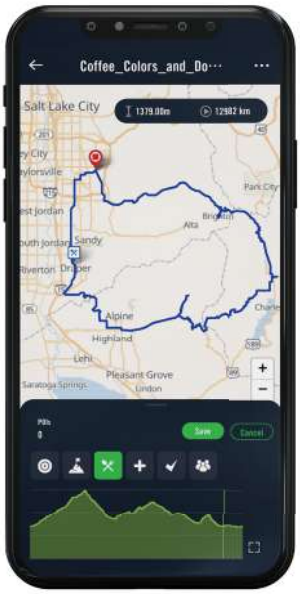


1. Bryton Active App에서 코스 > 내 경로로 이동합니다.
2. POI를 추가하려는 경로를 선택합니다.
3. 하단의 POI를 누른 후 + POI 추가를 클릭합니다.
4. 아이콘을 선택하여 POI 유형을 선택합니다. 아래 바에서 손가락을 밀어 어디든 경로를 따라 POI를 놓습니다.
5. 저장을 누르고 위치를 확인한 후 POI의 이름을 지정합니다.
6. 오른쪽 상단의 ...을 클릭하여 경로를 Bryton 장치에 다운로드합니다.
7. 장치 주 메뉴에서 코스 > 루트를 찾습니다. 계획한 경로를 찾고 ▶을 눌러 트랙 추적을 시작합니다.

참고:

1. 경로를 장치에 다운로드하기 전에 스마트폰에 연결하십시오.
2. 장치 POI 정보를 보려면 관련 POI 데이터 필드를 데이터 페이지에 추가하십시오. 또한 전체 정보를 보려면 이러한 데이터 필드를 더 큰 그리드에 놓는 것이 좋습니다.

경로 안내


경로를 Rider S800에 다운로드한 후 경로 안내를 따를 수 있습니다. Rider S800은 연속 추적 및 자동 재라우팅, 화면 POI, 저장된 주행 거꾸로 바꾸기 등 라이딩을 최대한 활용할 수 있는 고급 기능을 지원합니다.

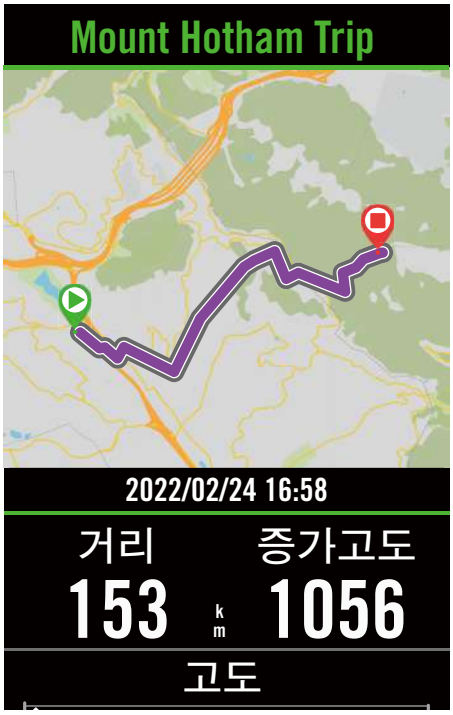

1. 코스 > 루트를 선택한 후 목록의 계획된 경로를 찾습니다.
2. ▶을 눌러 라이딩을 시작합니다.

루트 반전


Bryton Active, Strava, Komoot 또는 다른 타사 경로를 Rider S800에 업로드하고 경로를 거꾸로 설정하십시오. 시작 및 종료 지점을 바꾸고 다른 안내를 설정하여 원하는 대로 경로를 따를 수 있습니다!

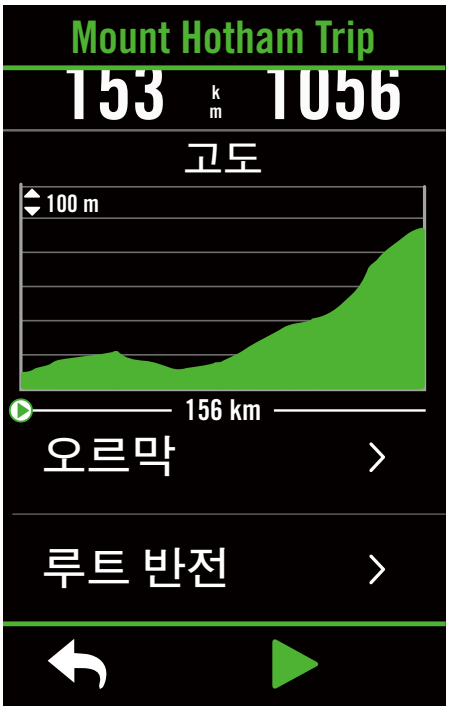

1. 코스 > 루트를 선택한 후 목록의 계획된 경로를 선택합니다.
2. 페이지 맨 아래로 밀어내어 루트 반전을 선택합니다.
3. ▶을 눌러 탐색을 시작합니다.

시작 지점으로 탐색


경로 안내를 시작하면 Rider S800은 해당 경로로 이동하거나 해당 경로로 가는 길에 없을 경우 시작 지점으로 이동합니다.

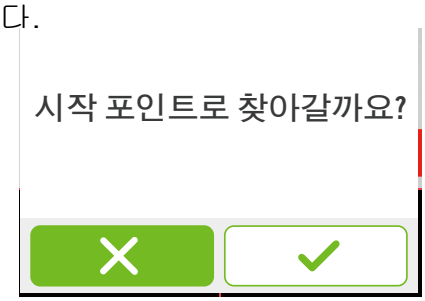


Bryton Active App에 연결됨

Rider S800이 앱에 연결되면 해당 경로로 가는 길을 생성합니다.

✔을 눌러 시작 지점을 탐색합니다.

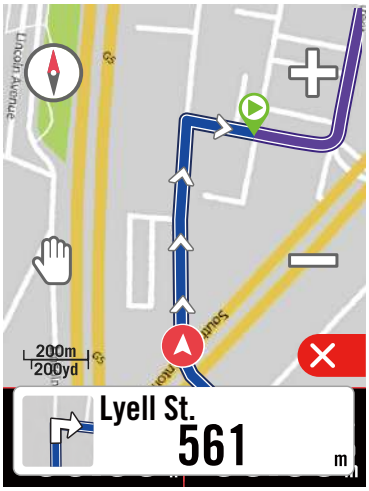


✕을 눌러 경로로 가는 가장 가까운 길을 탐색합니다.

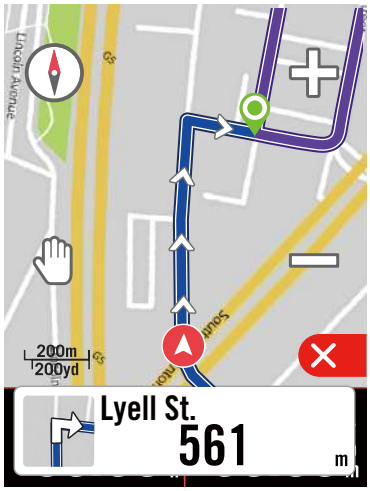

Bryton Active App 연결 없음

Rider S800이 앱에 연결되지 않으면 맵이 대시 라인을 표시하며 해당 경로로 가는 방향을 보여 줍니다.

✔을 눌러 시작 지점으로 가는 방향을 보여 줍니다.

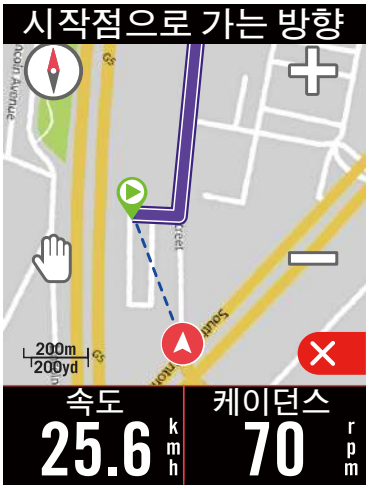

✕을 눌러 경로로 가는 가장 가까운 길을 표시합니다.




Climb Challenge


Climb Challenge 기능을 사용하여 더 높은 고도까지 도달할 수 있습니다. 오르막에 접근하면 Rider S800은 Climb Section 페이지로 변경되면서 경로의 오르막 구간에 대한 개요를 표시합니다. Climb Challenge 화면에서는 또한 선명한 색상의 오르막 구간, 거리, 고도 및 상승각, 시작점과 종점 등으로 여러 오르막을 그래픽으로 요약함으로써 라이드 정보를 한눈에 보면서 원하는 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
설정 > 자전거 설정 > 자전거 프로필 선택 > 운행설정에서 Climb Challenge 페이지를 설정할 수 있습니다. 라이딩 중에 페이지를 자동 또는 수동으로 표시하도록 선택하십시오.





또한 저장된 경로에서 오르막 정보를 확인할 수도 있습니다. 코스 > 루트로 이동하고 > 계획된 경로 선택 > 오르막을 선택합니다.

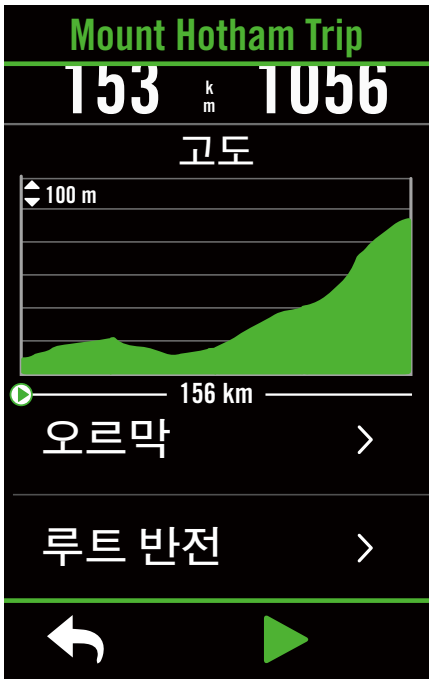

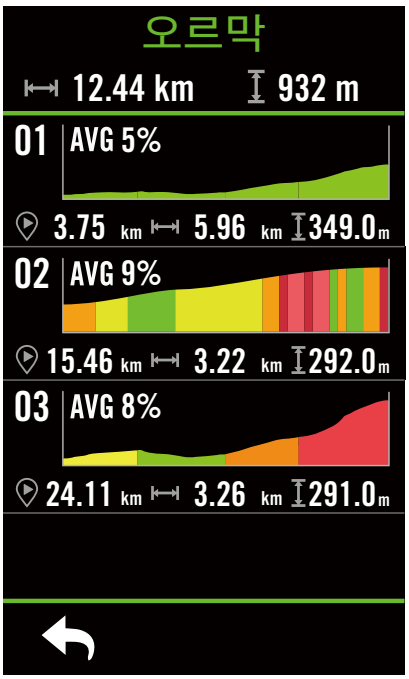

워크아웃

운동 만들기

Rider S800에서 운동을 만드는 방법에는 두 가지가 있습니다. 1. Bryton Active App으로 운동을 계획하는 방법.
2. 타사 플랫폼에서 운동을 가져오는 방법.

Bryton Active App으로 운동을 계획하는 방법




1. Bryton Active App에서 코스 > 내 운동 > “+” > 운동 계획을 선택하고 주기 유형을 선택하여 훈련 운동을 계획하고 세부 정보를 입력합니다.
2. 운동을 선택하고 오른쪽 상단에서 “...”을 클릭하여 장치에 운동을 다운로드합니다.
3. 코스 > 워크아웃 계획 > “+”를 선택하여 기존 운동에서 복사하거나 다른 날짜에 새 운동을 계획하여 장기간 운동을 계획할 수도 있습니다.
4. 오른쪽 상단에서 “...”을 클릭하여 이후 7일간의 운동 계획을 동기화합니다.


타사 플랫폼에서 운동을 가져오는 방법



1. TrainingPeaks 웹사이트에서 운동 계획 만들기
2. 코스 탭 또는 내 운동 > “+” > 타사 계정 링크에서 TrainingPeaks 자동 동기화를 활성화하여 Bryton Active App과의 연결을 설정합니다.
3. 코스 > 운동 계획 > “+”에 들어가서 My Workout(내 운동)의 캘린더에 있는 운동을 추가하거나 내 운동에서 복사를 클릭하고 원하는 운동을 선택할 수도 있습니다.
3. 오른쪽 상단에서 “...”을 클릭하여 장치에 이후 7일간의 운동을 동기화합니다.

운동 계획으로 훈련

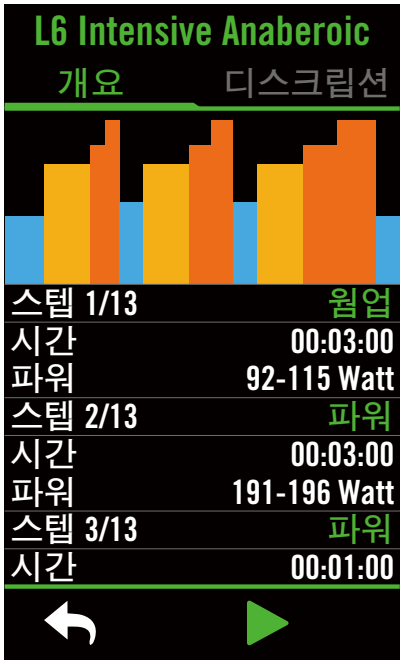

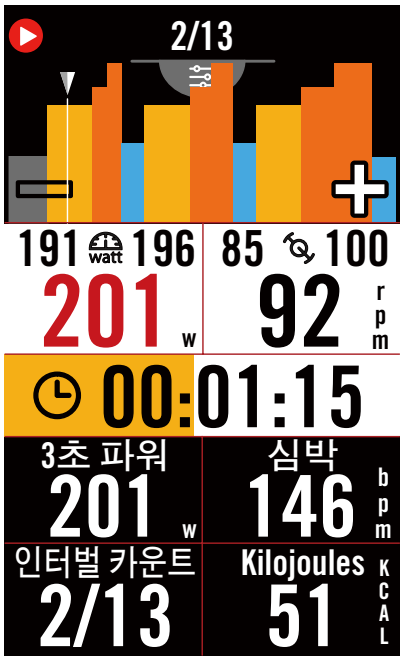

1. 홈 페이지에서 코스를 선택합니다.
2. 워크아웃을 선택합니다.
3. 앱에서 동기화된 운동 계획을 확인할 수 있습니다. 또는 을 선택하여 저장한 모든 운동을 볼 수 있습니다.

운동 삭제

1. 운동을 삭제하려면 을 클릭한 후 운동을 선택하고 을 다시 클릭하여 삭제합니다.
2. ✔을 선택하여 확인합니다.

운동 시작

1. 시작하려는 운동을 선택합니다.
2. ▶을 선택하여 운동할 준비를 한 후 ●II 버튼을 눌러 운동을 시작합니다.


운동 중지


1. ●II 을 눌러 운동을 일시 중지한 후 ▶ 을 선택하여 운동으로 돌아가거나 ✔ 을 선택하여 기록을 저장하거나 을 클릭하여 기록을 삭제합니다.
2. 을 선택하여 미터 페이지로 이동한 후 사이클링 데이터를 확인합니다. 그런 다음 을 탭핑하여 이전 페이지로 돌아갑니다.

참고: 7일간 앱에서 운동 계획을 동기화한 후 날짜가 지나면 운동이 사라집니다. 특정 운동을 Rider S800에 저장하려면 앱에서 장치로 해당 운동을 다운로드하십시오.

Bryton Test

Bryton Test에는 MHR, LTHR, FTP 및 MAP 측정을 도와주는 테스트 코스가 있습니다. MHR, LTHR, FTP 및 MAP를 알면 전반적인 운동 효율의 기준으로 사용할 수 있습니다. 이는 또한 시간 경과에 따른 진행 상황을 판단하고 운동 강도를 분석하는 데 도움이 됩니다.

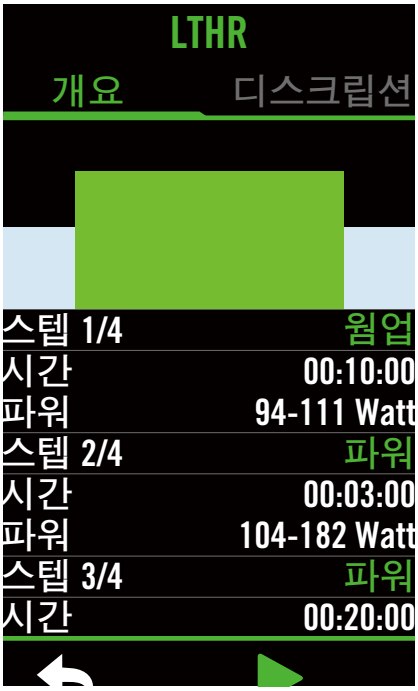

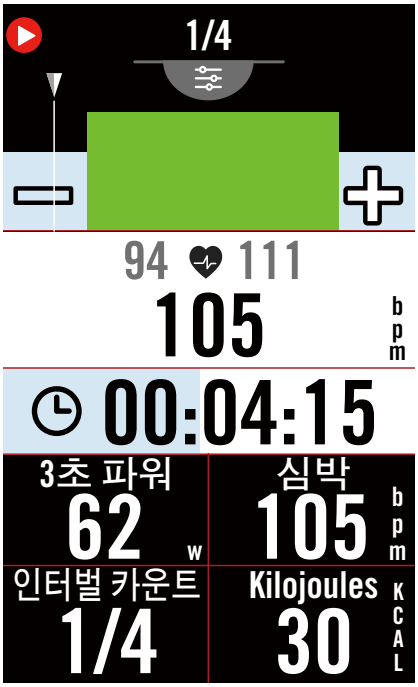


1. 홈 페이지에서 코스를 누릅니다.
2. 워크아웃을 찾은 후 다음을 탭핑합니다.
3. Bryton Test를 클릭하고 테스트 유형을 선택한 후 테스트를 시작합니다.
4. 을 눌러 다음 섹션을 건너뜁니다.
5. 을 눌러 운동을 일시 중지합니다.
6. 을 선택하거나 결과를 저장하고 Bryton 테스트를 종료합니다.
8. 을 선택하여 워크아웃 페이지로 이동한 후 데이터를 확인합니다. 그런 다음 을 탭핑하여 이전 페이지로 돌아갑니다.
9. 을 탭핑하여 테스트를 계속합니다.

Group Ride

그룹 라이딩에 참가

그룹 라이딩을 하려면 Bryton Active App을 사용해야 합니다. Rider S800과 스마트폰의 Bryton Active App이 페어링되었는지 확인하십시오.

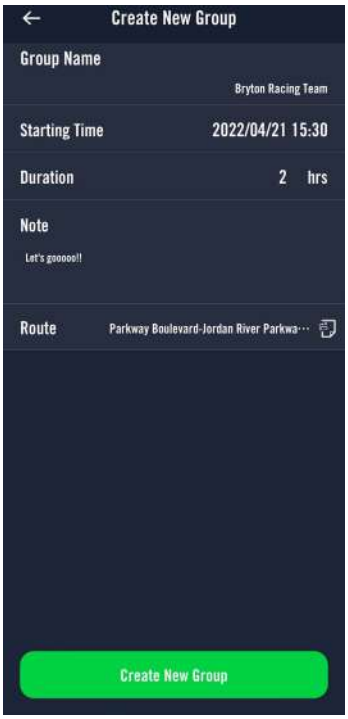

그룹 라이딩 만들기


1. Bryton Active App에서 **코스를** 선택합니다.
2. 그룹 라이딩을 선택합니다.
3. 새 그룹 만들기를 탭합니다.
4. 그룹 라이딩에 대한 모든 세부 정보를 입력합니다.
5. Bryton Active App에 기존 경로가 있어야 합니다. 16페이지로 이동하여 경로를 만드는 방법을 확인하십시오.
6. 그룹 라이딩 만들기를 완료합니다.
7. Rider S800을 켜고 코스로 들어가 그룹 라이딩을 선택합니다.
8. ▶ 를 눌러 라이딩을 시작합니다.

그룹 코드 입력

1. 코드를 빈칸에 붙여 넣은 후 참가하기을 누릅니다.
2. Rider S800을 켜고 코스로 들어가 그룹 라이딩을 선택합니다.
3. ▶ 를 눌러 라이딩을 시작합니다.

그룹 채팅

Rider S800 및 Bryton Active App을 통해 그룹 멤버에게 메시지를 보낼 수 있습니다.

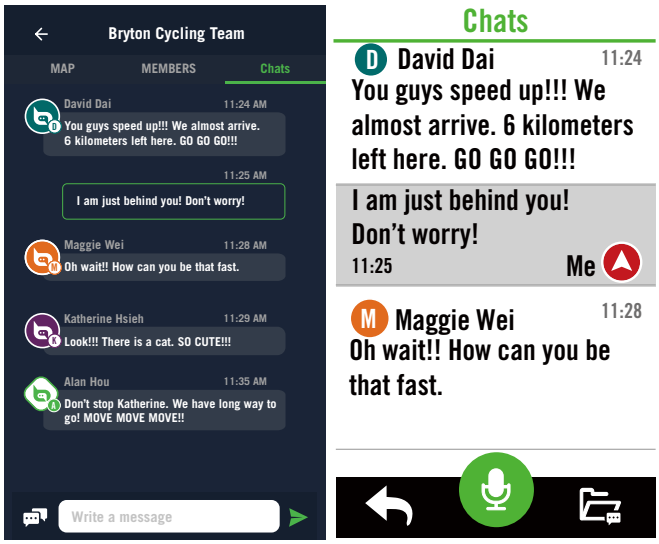

App에서

1. 채팅를 탭한 후 메시지를 입력하거나 를 클릭하여 빠른 답변을 보내십시오.
2. 오른쪽 상단에 있는 편집을 선택하여 빠른 답변을 수정할 수 있습니다.

Rider S800에서

1. 채팅 페이지로 전환한 후 를 눌러 메시지를 입력합니다.
2. 마이크를 사용하여 말로 메시지를 입력할 수 있습니다. 장치에서 메시지를 수신한 후 ✓를 눌러 확인하고 메시지를 전송합니다. 아니면 ✕ 를 눌러 메시지를 다시 입력합니다.

스마트 트레이너

트레이너 설정



1. 홈 페이지에서 코스를 선택합니다.
2. 스마트 트레이너를 찾습니다.
3. ✚을 눌러 Rider S800에 스마트 트레이너를 연결합니다.

정보 편집


1. 스마트 트레이너를 Rider S800에 연결하면 스마트 트레이너 페이지로 전환됩니다.
2. 스마트 트레이너 프로필을 설정하기 위해 트레이너 설정으로 이동하여 휠 크기, 기어비 및 자전거 무게를 입력합니다.

트레이너 제거

1. 트레이너세팅으로 이동합니다 .
2. 제거를 탭핑한 후 ✔을 클릭하여 확인합니다 .
3. 잠시 패들링을 중지할 경우 스마트 트레이너가 자동으로 연결 해제됩니다 .

가상 라이딩

가상 라이딩에서 Rider S800은 대부분의 스마트 트레이너와 함께 원활하게 작동하며 Bryton Active App에서 계획된 경로를 시뮬레이션할 수 있습니다.

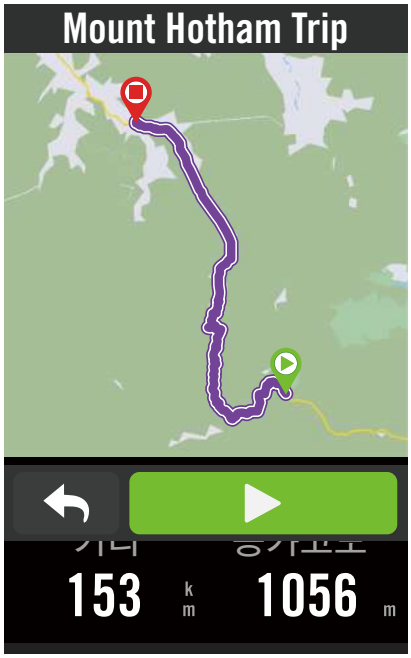

1. 홈 페이지에서 코스를 선택합니다.
2. 스마트 트레이너 > 가상 라이딩을 선택합니다.
3. 장치에 다운로드한 모든 계획된 경로를 볼 수 있습니다.

경로에서 라이딩

1. 시작하려는 경로를 선택합니다.
2. ▶을 탭핑하여 라이딩을 시작합니다.

가상 라이딩 종료

1. ✖을 누르면 주행이 중단됩니다.
2. 저장을 선택하여 기록을 저장합니다.
3. 취소를 선택하여 기록을 취소합니다.
4. ✔을 선택하여 확인합니다.


경로 삭제

1. 경로를 삭제하려면 🗑 을 클릭하고 제거하려는 경로를 선택합니다.
2. ✔을 선택하여 확인합니다.

참고: 트랙을 만드는 방법을 보려면: 1. Bryton Active App으로 트립을 계획하는 방법. 2. 타사 플랫폼에서 경로를 가져오는 방법. 3. Strava, Komoot, RideWithGPS의 경로를 자동으로 동기화하는 방법. 16페이지로 이동하십시오.

스마트 운동

Bryton Active App으로 훈련 계획을 구성해서 Rider S800으로 직접 다운로드할 수 있습니다. ANT + FE-C가 지원되는 Rider S800은 스마트 트레이너와의 소통을 통해 트레이닝 계획에서 저항을 시뮬레이션합니다.

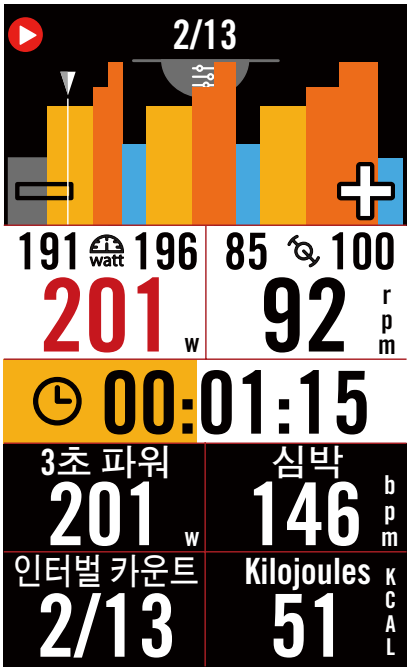



1. 홈 페이지에서 코스를 선택합니다.
2. 스마트 트레이너 > 스마트 운동을 선택합니다.
3. 앱에서 동기화된 운동 계획을 확인할 수 있습니다. 또는 을 선택하여 저장한 모든 운동을 볼 수 있습니다.

운동 삭제

1. 운동을 삭제하려면 을 클릭한 후 운동을 선택하고 을 다시 클릭하여 삭제합니다.
2. ✔을 선택하여 확인합니다.

운동 시작

1. 시작하려는 운동을 선택합니다.
2. ▶을 선택하여 운동할 준비를 한 후 ●II 버튼을 눌러 운동을 시작합니다.

운동 중지

1. ●II 을 눌러 운동을 일시 중지한 후 ▶ 을 선택하여 운동으로 돌아가거나 ✔ 을 선택하여 기록을 저장하거나 을 클릭하여 기록을 삭제합니다.
2. 을 선택하여 미터 페이지로 이동한 후 사이클링 데이터를 확인합니다. 그런 다음 을 탭핑하여 이전 페이지로 돌아갑니다.

저항




1. 홈 페이지에서 코스를 선택합니다.
2. 스마트 트레이너 > 저항을 선택합니다.

저항 운동 시작

1. 을 탭하여 다른영역으로 전환하거나 + / – 을 클릭하여 저항 레벨을 조정합니다.
2. ▶을 선택해서 훈련을 시작합니다.
3. 가상 라이딩을 시작했거나 스마트 트레이너 연결이 끊기면 저항 훈련이 자동으로 중지됩니다.

파워

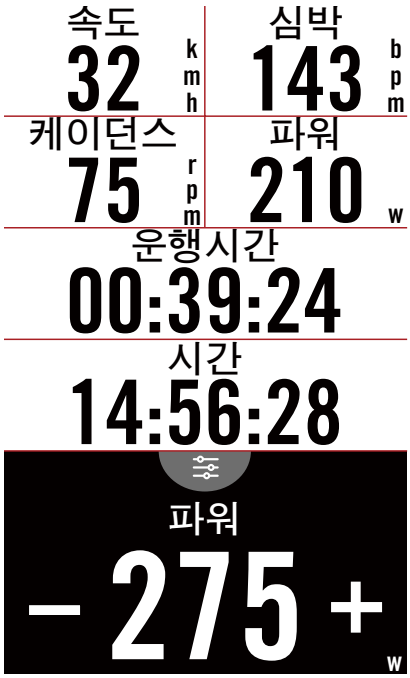


1. 홈 페이지에서 코스를 선택합니다.
2. 스마트 트레이너 > 파워를 선택합니다.
3. 을 탭하여 다른영역으로 전환하거나 + / – 을 클릭하여 저항 레벨을 조정합니다.
4. ▶을 탭핑하여 훈련을 시작합니다.
5. 가상 라이딩을 시작했거나 스마트 트레이너 연결이 끊기면 파워 훈련이 자동으로 중지됩니다.

참고: 가상 라이딩, 스마트 운동, 저항 및 파워 운동에 액세스하기 전에 스마트 트레이너를 Rider S800에 연결해야 합니다.

탐색

인터넷에 연결하면 음성으로 Rider S800의 위치를 100개 이상의 언어로 검색할 수 있습니다. 음성 검색 기능은 주소나 POI를 보다 빠르고 직관적이며 편리하게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

음성 검색

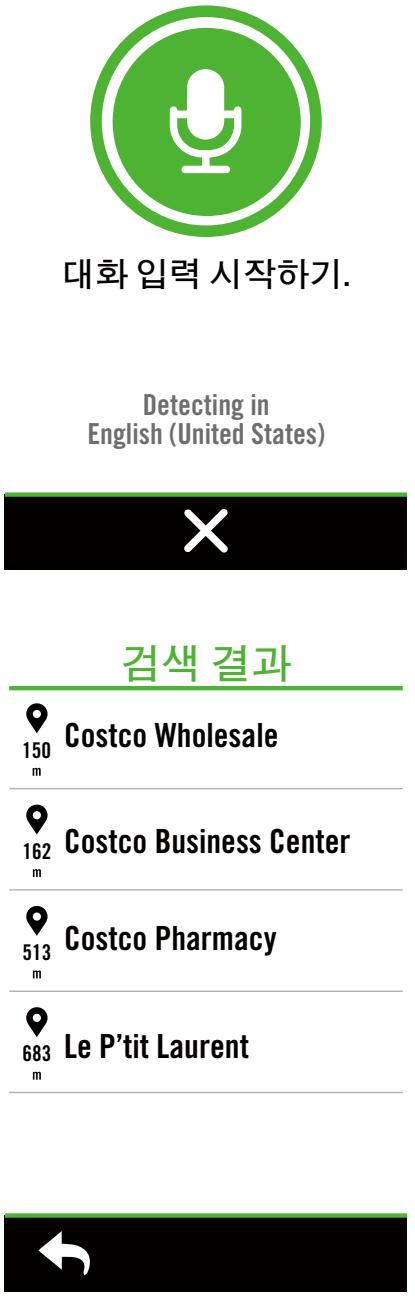


1. 홈 페이지에서 탐색을 선택합니다.

음성 검색으로 위치 검색
1. 아이콘 을 탭핑하여 음성 검색을 활성화합니다.
2. 아이콘 을 한 번 탭핑하고 원하는 위치의 키워드, 이름 또는 주소를 말합니다.
3. 수신되는 음성을 중지하려면 가운데 아이콘을 다시 탭핑합니다.
4. 검색이 처리된 후 가장 관련 높은 지점을 고릅니다.

더 정확한 위치로 조정
1. 관련 지점을 선택한 후 빈 공간을 길게 탭핑하여 정확한 위치로 지도를 움직입니다.
2. / 을 사용하여 지도 크기를 조절합니다.

경로 생성
1. 을 클릭하여 목적지로 향하는 경로를 봅니다.
2. ▶을 탭핑하여 탐색을 시작합니다.

위치 고정

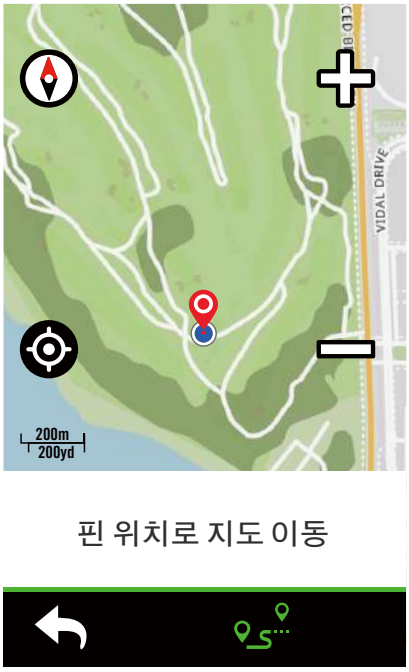

핀 위치로 지도 이동

1. 홈 페이지에서 탐색을 선택합니다.

현재 위치 찾기

1. 사용자의 위치를 찾기 전에 위성을 찾아야 합니다.
2. ◎ 을 탭핑해서 현재 위치를 찾습니다.


핀을 떨어뜨려 탐색

1. 📍 을 선택하고 지도에서 원하는 지점에 수동으로 핀을 놓습니다.
2. 빈 공간을 길게 탭핑하여 정확한 위치로 지도을 움직입니다.
3. ⊕ / ⊖을 사용하여 지도 크기를 조절합니다.

경로 생성

1. 을 선택하여 목적지로 향하는 방향을 봅니다.
2. ▶을 탭핑하여 탐색을 시작합니다.

Bryton Active App에서 탐색

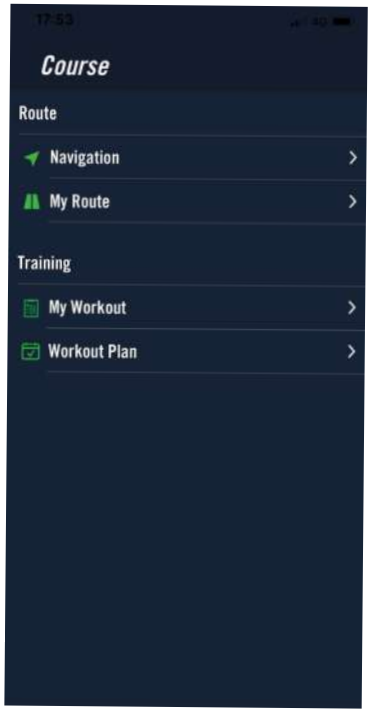


1. Rider S800을 Bryton Active App과 페어링하고 코스 > 탐색을 선택합니다.
2. 검색 바에서 키워드, 주소 또는 POI 유형을 입력한 후 🔍을 클릭합니다.
3. 검색 목록에서 결과를 선택합니다.
4. 위치를 확인한 후 탐색을 클릭하여 경로를 봅니다.
5. 오른쪽 상단에서 을 클릭하여 장치에 경로를 다운로드하고 탐색을 시작합니다. 내 경로로 이동하고 경로를 선택합니다. 오른쪽 상단의 ...을 클릭하여 경로를 Bryton 장치에 다운로드합니다.


다시 추적

시작 위치로 다시 돌아가고 싶을 때 Rider S800가 라이딩 중 어느 지점에서든 버튼 하나만 누르면 되돌아갈 수 있게 도와줍니다. 이때, 지나온 길과 같은 길을 사용하여 지나온 길을 다시 추적하고 턴바이턴(Turn-By-Turn) 경로 안내를 제공합니다!



1. 탐색 중에 위로 밀어내면 홈 페이지로 되돌아갑니다. 코스 > 루트 > 라이드 추적으로 이동합니다.
2. 장치에서 처음에 지나온 길과 완전히 똑같은 경로를 통해 시작 지점으로 되돌아가는 경로를 생성합니다. 화살표를 따라 오른쪽 방향으로 갑니다.

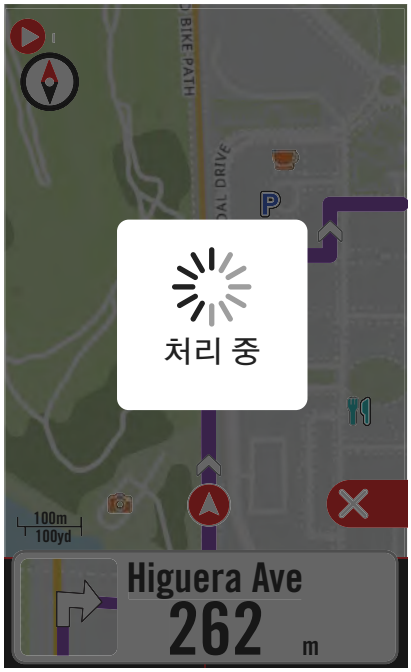

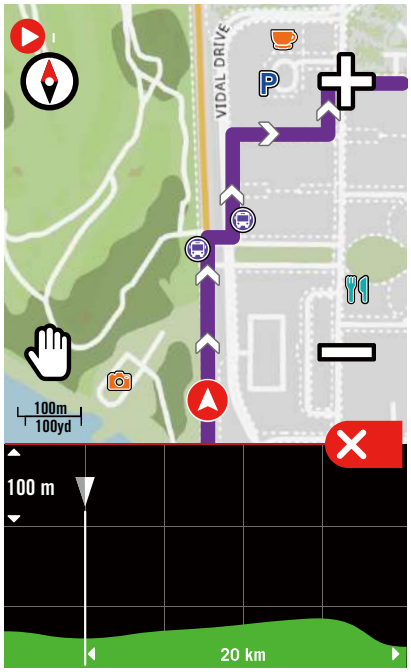


참고:

1. 다시 추적 기능을 사용하기 전에 라이드를 기록하기 시작해야 합니다.
2. 경로 다시 추적 기능을 활성화하려고 할 때 기록을 일시 중지할지 일시 중지하지 않을지 선택할 수 있습니다.

맵 다운로드

Rider S800은 전 세계 주요 지역이 미리 로드된 맵이 함께 제공됩니다.

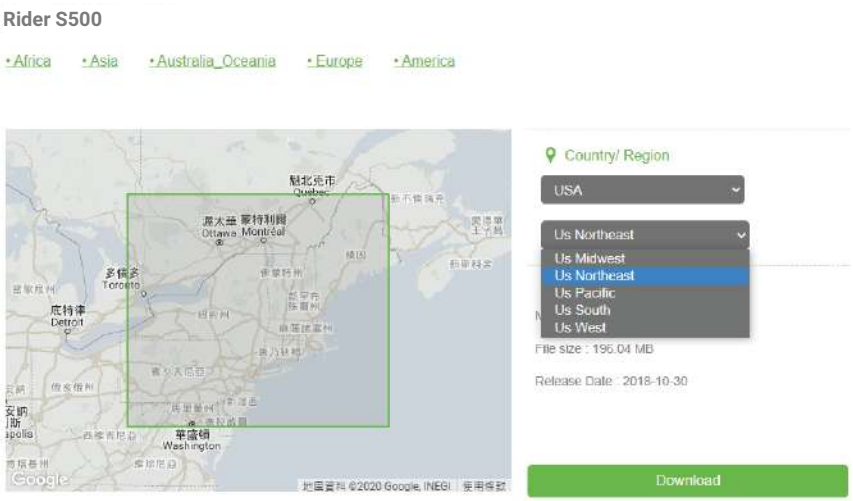

---

1. 원하는 맵 zip 파일을 공식 Bryton 웹사이트에서 다운로드합니다. 파일의 압축을 푸십시오.
   압축이 풀린 폴더에서 파일의 이름을 바꾸거나 파일 확장명을 변경하지 마십시오. 그럴 경우 오류가 발생할 수 있습니다.

2. Bryton 장치의 정품 USB 케이블을 사용하여 장치를 PC에 꽂고 “Bryton” 디스크에서 [Bryton>MAP]으로 이동합니다.

3. 압축을 푼 폴더를 복사하여 [Bryton>MAP>Update] 폴더에 붙입니다.
   *장치에 맵을 추가할 여유 공간이 부족할 경우 다음 위치에 저장된 불필요한 맵 폴더를 제거하십시오. [Bryton>MAP>Update] 및 [Bryton>Map>MapData]. 맵 파일을 추가한 후에 장치가 제대로 작동할 수 있게 최소 100MB의 저장 공간이 장치에 남아 있는지 확인합니다.

4. 맵 파일이 장치에 추가되었으면 [Bryton>MAP>Data] 폴더로 이동하고 모든 콘텐츠 및 폴더를 삭제하십시오(이는 처음 시스템 시작 이후 다시 채워짐).

5. 장치 연결 케이블을 뽑고 전원을 켜 몇 분간 장치가 위성 연결을 획득할 수 있게 합니다. 그 이후 맵이 로드되고 장치에 표시됩니다.

Active App을 통해 맵 다운로드

a. 설정 > 맵으로 이동합니다.




b. Bryton USB-C 케이블로 장치를 스마트폰에 연결합니다. iPhone을 사용하면 USB-C to USB 어댑터가 필요합니다.







c. “BRYTON” 루트 폴더를 선택하여 Bryton Active App이 맵을 다운로드하기 위해 장치에 액세스할 권한을 갖게 할 수 있습니다.

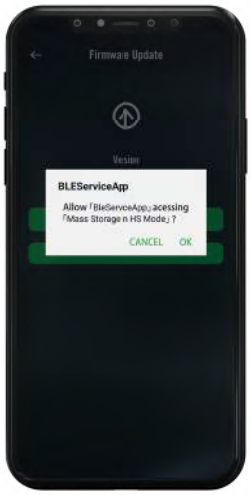



d. “맵 추가”를 선택하고 Rider S800에 다운로드하고 싶은 맵을 선택합니다.

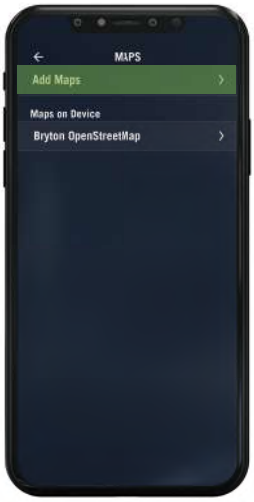

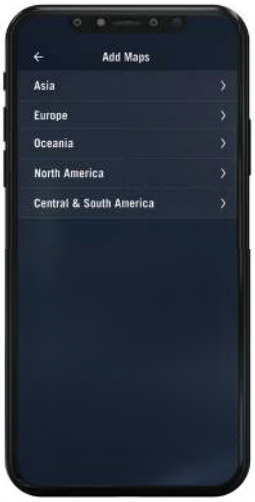

Ride S800에서 맵 삭제

a. 설정 > 맵으로 이동합니다.




b. Bryton USB-C 케이블로 장치를 스마트폰에 연결합니다. iPhone을 사용하면 USB-C to USB 어댑터가 필요합니다.







c. “BRYTON” 루트 폴더를 선택하여 Bryton Active App이 맵을 다운로드하기 위해 장치에 액세스할 권한을 갖게 할 수 있습니다.

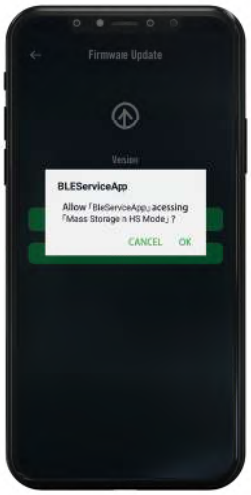



d. “Bryton OpenStreetMap”을 선택하고 삭제하려는 맵을 선택합니다.

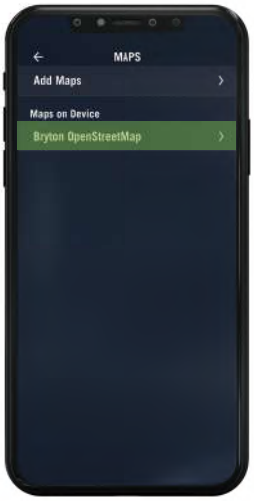

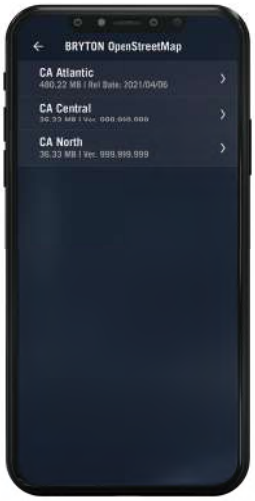

결과


Rider S800에서 기록된 활동을 보거나 기록을 삭제하여 장치에 더 많은 저장 용량을 확보할 수 있습니다.

기록 보기



1. 홈 페이지에서 ☰을 선택합니다.
2. 기록을 선택하여 세부 정보를 봅니다.
3. 다른 데이터를 보려면 세부 정보 또는 요약을 탭핑합니다.

기록 편집

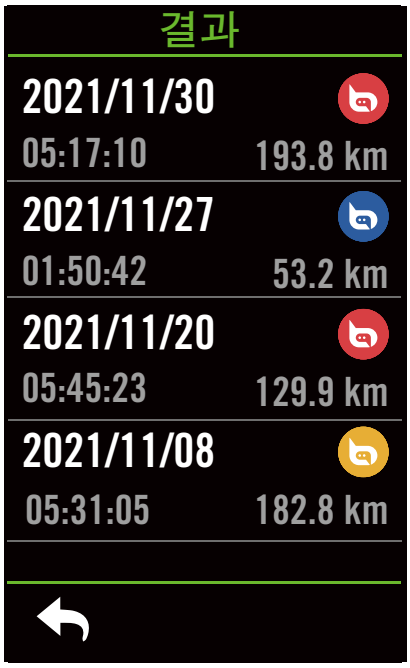

1. 홈 페이지에서 ☰을 선택합니다.
2. 🗑을 탭핑하여 삭제 페이지로 이동합니다.
3. 기록을 선택한 후 🗑을 탭핑하여 기록을 삭제합니다.
4. ✔을 눌러 확인합니다.

설정

설정에서 자전거 설정 , 밝기 , 데이터 동기화 , 센서 , 알림 , 시스템 , 고도 , 탐색 설정 및 네트워크를 사용자 정의할 수 있습니다 . 또한 이 섹션에서 펌웨어 정보를 확인할 수도 있습니다 . 그뿐만 아니라 Bryton Active App 을 통해 가장 많이 사용하는 장치 설정을 개인화할 수 있습니다 .


자전거 설정

Rider S800 은 최대 3 개까지 자전거 프로필을 지원하므로 모든 유형의 설정에 맞게 기기를 사용자 정의하는 것이 보다 쉬워졌습니다 . GPS 시스템 , 휠 크기 , 데이터 필드 등 각 프로필의 설정은 모든 유형의 사이클링에 대해 완전히 사용자 정의할 수 있습니다 .

운행설정



1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다 .
2. 자전거 설정을 선택합니다 .
라이딩 구성 편집
자전거 1, 자전거 2, 자전거 3
중에서 선택해서 더 많은 설정을 보거나 편집할 수 있습니다 .

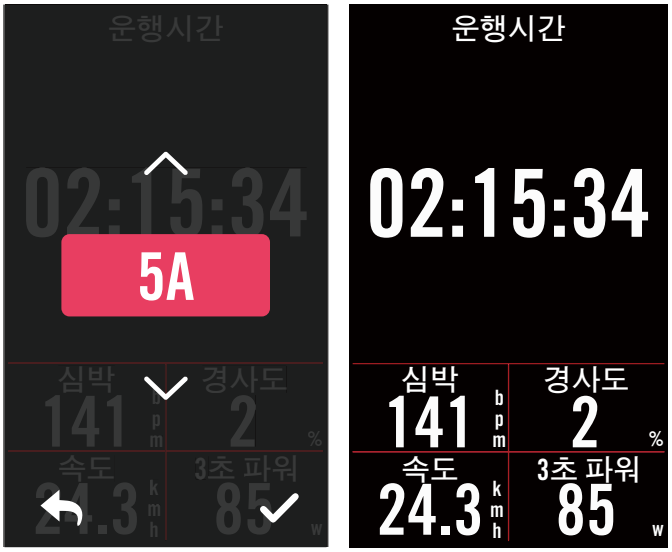


데이터 페이지 :

- 데이터 페이지를 켜고 페이지를 클릭하여 그리드 수를 수정합니다.
- 데이터 페이지에서 그래픽을 표시하려면 원하는 데이터 필드의 높이가 최소 화면의 1/3 이상이어야 합니다.
- 데이터 필드를 미리 보려면 ›을 누릅니다. ✔을 탭핑하여 확인하거나 ↩을 탭핑하여 뒤로 돌아갑니다.

참고: 또한 장치와 페어링한 후 Bryton Active App에서 자전거 프로필을 편집할 수도 있습니다. 앱에서 설정 > 자전거 설정으로 이동합니다. 수정된 모든 정보는 Rider S800이 앱에 연결되면 장치에 자동으로 동기화됩니다.



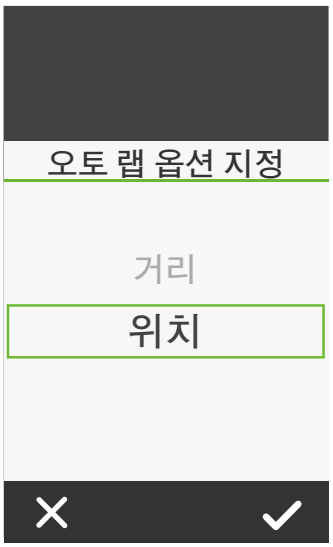

자동 랩 :

- 자동 랩 트리거: 자동 랩을 사용하여 특정 위치에 랩을 자동으로 표시할 수 있습니다. 거리 또는 위치 기준 옵션을 선택하여 랩 카운트를 트리거합니다.
- > 아이콘을 눌러 원하는 설정을 지정하거나 값을 입력합니다.
- 거리를 선택할 경우 특정 값을 입력해야 합니다. 위치를 선택할 경우 장치가 위성 신호를 가져와 현재 위치를 찾을 때까지 기다려야 합니다.






상태 :

- 각 그리드마다 다른 데이터를 선택하여 빠른 상태를 사용자 정의할 수 있습니다.
- 설정을 기반으로 구간이 달라지면 상단 그리드의 색이 변경됩니다. (자세한 내용은 P.7 참조)



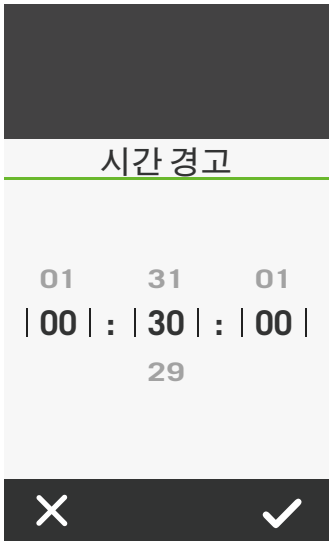

알림 :

- 상태를 활성화합니다.
- 시간, 거리, 속도, 심박수 또는 케이던스에 대해 원하는 설정을 조절합니다.

GPS 시스템

Rider S800은 GPS, GLONASS(러시아), BDS(중국), QZSS(일본) 및 Galileo(EU)를 포함한 완전한 GNSS (전지구 위성 항법 시스템) 지원을 제공합니다. 사용자의 위치에 따라 적합한 GPS 모드를 선택하여 정확도를 높이거나 각자의 필요에 더 잘 맞출 수 있습니다.



1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 자전거 설정을 선택합니다.
3. 자전거 > GPS 시스템을 선택합니다.

GPS 시스템 활성화

1. GPS 시스템 상태를 켭니다.
2. 적합한 위성 탐색 시스템을 선택합니다.
   - GPS+QZSS+Galieo+Glonass: 비 아시아 태평양 지역에 있는 경우 이 조합을 선택하면 정확도를 극대화할 수 있습니다.
   - GPS+QZSS+Galieo+Beidou: 이 조합은 아시아 태평양 지역에서 최고의 정확도를 제공합니다.
   - GPS+Galileo+QZSS 위성 항법 시스템: 일반적인 사용 시 충분하며 위의 두 세트에 비해 배터리 전력이 덜 소모됩니다.
   - 절전: 배터리 수명을 최대로 늘리기에 적절한 정확성. 야외 공간에서는 이 모드를 사용하십시오.

GPS 시스템 비활성화

1. GPS를 끄면 GPS 신호를 사용할 수 없거나 GPS 정보가 필수가 아닐 때(예: 실내 훈련 시) 배터리 전력을 절약할 수 있습니다.

속도 우선



1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 자전거 설정을 찾습니다.
3. 자전거 > 속도 우선를 선택합니다.
4. 속도 소스를 전환하여 우선순위를 지정합니다.

참고: GPS 신호가 고정되지 않을 경우 “Please go outdoors to an open area to acquire GPS satellite signal(실외의 탁 트인 공간으로 나가서 GPS 위성 신호를 가져오십시오).” 라는 메시지가 화면에 표시됩니다. GPS가 켜졌는지 확인하고 신호가 감지되도록 밖으로 나가십시오.

개요

자전거 주행 기록계를 상세히 보려면 개요를 선택하십시오.



1. 홈 페이지에서 ⚙을 찾습니다.
2. 자전거 설정을 탭핑합니다.
3. 자전거 프로필 > 개요를 선택합니다.

구간 이동 1/2:
리셋할 때까지 기록된 누적 주행 거리. 특정 기간 동안 여행거리를 기록하고 초기화하는 데 구간 이동 1 또는 구간 이동 2를 자유롭게 사용할 수 있습니다.
하나 또는 각각을 초기화하기 전에는 구간 이동 1 및 2에 같은 값이 표시됩니다.

예를 들어 100km를 라이딩한 후 타이어를 갈려면 새 타이어 설치 시 구간 이동 1 또는 구간 이동 2를 0으로 초기화하면 됩니다. 몇 번 라이딩을 한 후에는 타이어를 간 이후의 총 주행 거리가 표시되어 타이어를 갈기까지 남은 거리를 확인할 수 있습니다.

디스플레이

밝기, 백라이트 및 미터 페이지 모드 등의 디스플레이 설정을 변경할 수 있습니다.





1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 디스플레이 > 밝기를 선택합니다.


밝기
1. 밝기를 자동 또는 수동으로 설정하도록 선택할 수 있습니다. 주변광 조건에 맞게 장치 디스플레이가 자동으로 적응하게 하여 다양한 환경에서 색상이 일관되게 나타나도록 합니다.


백라이트지속시간
1. 위아래로 밀어내어 원하는 지속 시간을 선택합니다.
2. 스마트 옵션을 사용하면 다양한 환경에 따라 백라이트가 켜거나 꺼집니다.
3. 계속 켜짐 옵션을 사용하면 백라이트가 계속 켜진 상태로 유지됩니다.

미터 컬러 모드
1. 미터 페이지를 다양한 색으로 설정하기 위해 주간 또는 야간 모드를 선택할 수 있습니다.

센서 페어링

사전에 모든 센서를 장치와 페어링하는 것이 좋습니다. 그러면 Rider S800에서 센서 풀의 주변 활성 센서를 스캔하고 그 어느 때보다 쉽고 편리하게 자전거 간을 전환할 수 있습니다.

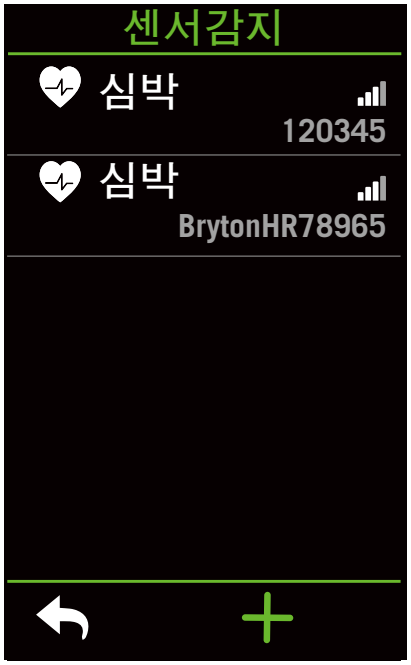

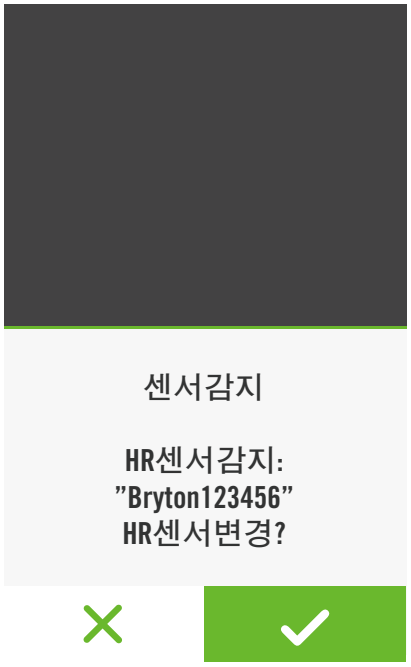

1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 센서를 찾습니다.

새 센서 추가

1. 새 센서를 추가하려면 +을 선택합니다.
2. 페어링하려는 모든 유형의 센서를 선택합니다.
3. 센서를 사용자의 장치와 페어링하려면 우선 Bryton 스마트 센서를 설치한 다음 심박수 모니터를 착용하거나 크랭크와 휠을 몇 번 돌려서 Bryton 스마트 센서를 활성화하십시오.
4. 자전거 레이더, E-바이크 및 Ess/Di2의 경우 페어링을 시작하기 전에 전원을 켜십시오.
5. 장치가 센서를 자동으로 감지하게 하거나 ⌨을 선택하여 센서 ID를 수동으로 입력합니다.
6. 페어링하려는 감지된 센서를 선택한 후 ✓을 선택하여 저장합니다.

센서 연결 해제

1. 비활성화하려는 센서를 선택합니다.
2. 상태를 끄고 센서 연결을 해제합니다.

페어링된 센서 활성화

1. 활성화하려는 센서를 선택합니다.
2. 센서 상태를 켜면 센서가 자동으로 연결됩니다.
3. 센서가 연결되지 않거나 이 센서로 전환하려는 경우 🔗을 선택하여 장치와 다시 연결하십시오.

센서 제거

1. 제거하려는 센서를 선택합니다.
2. 제거를 탭핑한 후 ✓을 클릭하여 확인합니다.

센서 전환

1. 페어링된 다른 센서가 감지될 경우 장치에서 다른 센서로 전환할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.
2. 센서를 전환하려면 ✓을 탭핑합니다.

참고:

- 센서 발견 알림에서 X를 선택할 경우 감지된 센서가 비활성화됩니다. 다시 활성화하려면 해당 상태를 켜야 합니다.
- 센서는 동일한 유형이며 둘 모두 이미 목록에 추가되어 있을 경우에만 전환해야 합니다.

전자 시프팅 시스템 사용


Shimano Di2 또는 SRAM 등 전자 시프터를 페어링한 후에 추가 설정을 위해 센서 페이지에 들어갈 수 있습니다. 미터 페이지에서 데이터 그리드를 사용자 정의하려면 자세한 지침을 확인하기 위해 5페이지로 이동하십시오.





1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 센서를 찾습니다.
3. 페어링된 전자 시프터를 선택합니다.
4. 센서 세부 정보에 들어가 이 번호를 입력합니다.



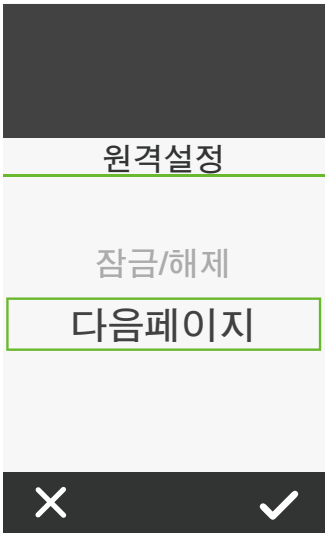

원격 설정

1. 원격 설정에 들어갑니다.
2. 각 옵션에서 ▼을 클릭하여 각 버튼마다 다른 기능을 설정합니다.

Bryton Active를 통해 센서 관리





1. 홈 페이지에서 설정을 선택합니다.
2. 센서를 찾습니다.

새 센서 추가

1. 새 센서를 추가하려면 센서 추가를 선택합니다.
2. 페어링하려는 모든 유형의 센서를 선택합니다.
3. 센서를 사용자의 장치와 페어링하려면 우선 Bryton 스마트 센서를 설치한 다음 심박수 모니터를 착용하거나 크랭크와 휠을 몇 번 돌려서 Bryton 스마트 센서를 활성화하십시오.
4. 자전거 레이더, E-바이크 및 Ess/Di2의 경우 페어링을 시작하기 전에 전원을 켜십시오.
5. 장치가 센서를 자동으로 감지하게 하거나 센서 ID를 수동으로 입력합니다.
6. 페어링하려는 감지된 센서를 선택한 후 OK를 선택하여 저장합니다.

센서 관리

1. 편집하려는 센서를 선택합니다.
2. 상태를 켜거나 꺼 센서를 활성화 또는 비활성화합니다.
3. 을 클릭하여 이름을 편집합니다.
4. 제거를 눌러 센서를 제거합니다.

센서 전환

1. 전환하려는 센서를 선택합니다.
2. 연결을 눌러 센서를 페어링합니다.

참고: 센서는 동일한 유형이며 둘 모두 이미 목록에 추가되어 있을 경우에만 전환해야 합니다.

자전거 레이더

Rider S800에서는 간단한 페어링만으로 ANT+ 레이더를 사용할 수 있습니다. 미터기 페이지가 활성화되어 있는 동안에는 레이더 스트립이 이해하기 쉬운 차량 아이콘과 상태별 색상 변경으로 Rider S800의 선명한 컬러 스크린에 근접하는 차량을 표시합니다.
또한 다가오는 차량이 거리 임계값을 지나는지 여부를 알리기 위해 레이더로 오디오 알림을 구성할 수 있습니다.



	자전거 레이더가 연결되었습니다.
	라이더의 위치
	근접하는 차량
	안전: 주변에 감지되는 차량이 없습니다.
	주의: 차량이 근접 중입니다.
	높은 인지: 차량이 고속으로 근접 중입니다.

참고:
- 150m 내로 근접하는 차량이 없을 경우 색상 스트립이 화면에 표시되지 않습니다.
- 자전거 레이더를 Rider S800과 페어링하는 방법을 보려면 29페이지로 이동하십시오.

E-bike 사용

Rider S800은 Shimano Steps와 ANT+ LEV e-bike를 통합하여 지원 모드 지원 수준 시프팅 모드, E-Bike 배터리, 이동 범위 및 리어 기어 위치를 포함해 호환되는 브랜드가 다양한 e-bike 데이터를 표시하도록 지원합니다.



1. Rider S800 와 페어링해야 호환되는 e-bike 를 사용할 수 있습니다 .
2. 호환되는 e-bike 데이터 필드를 사용자 정의할 수 있습니다 .

참고:
- 호환되는 e-bike 시스템에서만 지원됩니다. 호환되지 않는 e-bike의 일부 데이터는 Rider S800에서 표시할 수 없습니다.

시스템

시스템에서 시스템 설정, 기록 설정, 자동 스크롤, 알림 시작, 파일 저장, 메모리, ODO, 데이터 초기화를 사용자 정의할 수 있습니다.

시스템 설정

언어, 백라이트지속시간, 미터 컬러 모드, 키 톤, 사운드, 시간/단위, 자동 잠금 및 상태 지속 시간을 설정할 수 있습니다.





1. 홈 페이지에서 ⚙을 탭핑합니다.
2. 시스템 > 시스템 설정을 선택합니다.

언어

1. 원하는 언어를 선택합니다.

키 톤

1. 키 톤을 활성화하거나 비활성화해서 키 누름 설정을 변경합니다.

소리

1. 사운드를 켜거나 꺼서 경고나 알림 설정을 변경합니다.


시간/단위

1. 일광 절약 시간제, 날짜 형식, 시간 형식, 단위 및 온도를 선택하여 설정을 변경합니다.

기록 설정

기록 설정에서 데이터 기록 빈도를 사용자 정의하여 정확도를 높이고 데이터를 저장할 뿐만 아니라 사용자 기호에 따라 데이터를 포함하는 방법도 지정할 수 있습니다.



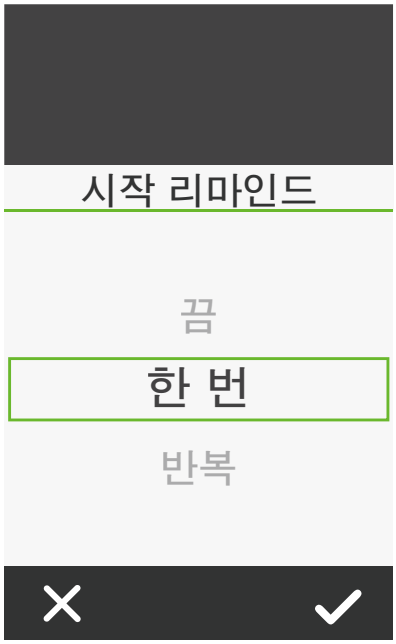

1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 설정 > 기록 설정을 선택합니다.

스마트레코딩
1. 원하는 스마트 기록 시간을 설정합니다.
2. ✔을 선택하여 확인합니다.

ODO 설정
1. 기록됨 또는 모두를 선택하고 ✔을 선택하여 확인합니다.

알림 시작
장치가 자전거의 동작을 감지하면, 알림 팝업 창이 나타나면서 사용자에게 기록을 시작할 것인지 여부를 묻습니다. 사용자는 알림의 빈도를 설정할 수 있습니다.

1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 시스템 > 기록 설정 > 알림 시작을 찾습니다.
3. ✔을 선택하여 확인합니다.

참고:
- 모두는 주행 속도계가 모든 트립의 누적 거리를 표시하고, 기록됨은 기록된 트립의 누적 거리만 표시합니다.

고도

인터넷에 연결된 경우 Rider S800은 사용자가 직접 보정할 수 있도록 고도 정보를 제공합니다. 수동으로도 고도를 변경할 수도 있습니다.




고도 보정

1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 고도를 선택합니다.
3. 값을 변경할 숫자를 클릭합니다.
4. ✔을 선택하여 확인합니다.
5. 또한 자동 보정을 위해 특정 위치를 저장할 수도 있습니다. 📁★을 찾고 위치를 설정합니다.

참고:
현재 고도가 조정되면 미터 모드의 고도 값이 변경됩니다.

정보

장치의 현재 펌웨어 버전을 볼 수 있습니다.

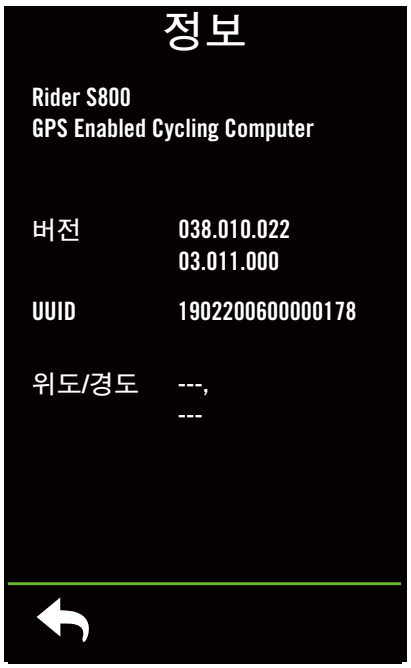


1. 홈 페이지에서 ⚙을 선택합니다.
2. 정보를 선택합니다.
3. 펌웨어 정보 및 현재 위도와 경도가 장치에 표시됩니다.

프로필

프로필에서 정보를 탐색하고 맞춤 설정할 수 있습니다.

개인 정보



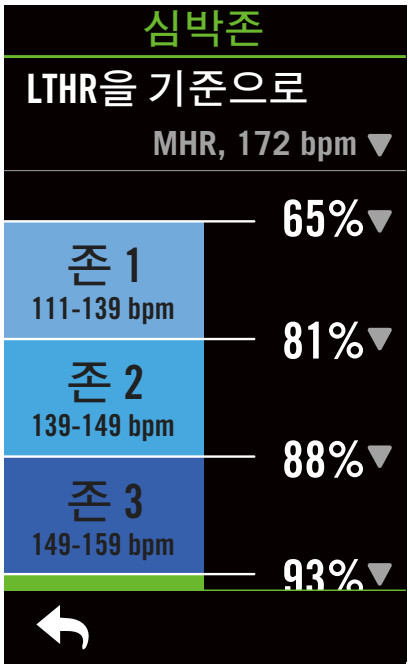

1. 홈 페이지에서 을 선택합니다 .
2. 심박수 구간을 선택하고 탭핑하여 세부 정보를 편집합니다 .

심박수 구간 사용자 정의

1. MHR 을 선택합니다 .
   - 키보드를 사용하여 MHR 로 이동합니다 .
   - ▼을 눌러 각 구간의 세부 정보를 편집합니다 .
   - ✔을 선택하여 확인합니다 .
   - 더 많은 구간을 편집하려면 스크롤을 위 / 아래로 올리고 내립니다 .
2. LTHR 을 선택합니다 .
   - 키보드를 사용하여 LTHR 로 이동합니다 .
   - ▼을 눌러 각 구간의 세부 정보를 편집합니다 .
   - ✔을 선택하여 확인합니다 .
   - 더 많은 구간을 편집하려면 스크롤을 위 / 아래로 올리고 내립니다 .

파워 구역 사용자 정의

1. MAP 를 선택합니다 .
   - 키보드를 사용하여 MAP 으로 이동합니다 .
   - ▼을 눌러 각 구간의 세부 정보를 편집합니다 .
   - ✔을 선택하여 확인합니다 .
   - 더 많은 구간을 편집하려면 스크롤을 위 / 아래로 올리고 내립니다 .
2. FTP 를 선택합니다 .
   - 키보드를 사용하여 FTP 로 이동합니다 .
   - ▼을 눌러 각 구간의 세부 정보를 편집합니다 .
   - ✔을 선택하여 확인합니다 .
   - 더 많은 구간을 편집하려면 스크롤을 위 / 아래로 올리고 내립니다 .

참고: LTHR 또는 MHR 선택을 기준으로 심박수 그래픽 데이터가 표시됩니다.
FTP 또는 MAP 선택을 기준으로 파워 그래픽 데이터가 표시됩니다.
그래픽 모드에 대한 자세한 내용을 확인하려면 6페이지로 이동하십시오.

Bryton App 고급 설정

Rider S800을 Bryton Active App과 페어링하면 알림에 액세스할 권한을 갖게 됩니다.

알림

호환되는 스마트폰을 블루투스 스마트 무선 기술을 이용해서 Rider S800과 페어링하면 Rider S800에서 걸려온 전화, 문자, 이메일 알림을 받을 수 있습니다.

1. iOS 폰 페어링하기
   a. 스마트폰에서 "설정>블루투스" 순으로 선택한 다음 블루투스를 활성화합니다.
   b. Bryton Mobile App으로 이동하여 "설정>장치 관리자>+"를 탭핑합니다.
   c. “+”을 눌러 장치를 선택하고 추가합니다.
   d. “페어링”을 탭핑해서 장치를 휴대폰과 페어링합니다. (iOS 폰에만 해당)
   e. “종료”를 눌러 페어링을 완료합니다.

참고: 사용자 스마트폰에서 알림 기능이 제대로 작동하지 않을 경우 "설정>알림"으로 들어가서 호환되는 메시징 앱이나 이메일 앱에서 알림을 허용했는지 확인하거나 소셜 애플리케이션 설정으로 이동하십시오.

1. Android 폰 페어링하기
   a. 스마트폰에서 "설정>블루투스" 순으로 선택한 다음 블루투스를 활성화합니다.
   b. Bryton Mobile App으로 이동하여 "설정>장치 관리자>+"를 탭핑합니다.
   c. “+”을 눌러 장치를 선택하고 추가합니다.
   d. “종료”를 눌러 페어링을 완료합니다.

2. 알림 액세스 허용하기
   a. “설정>알림”을 탭핑합니다.
   b. “확인”을 누르고 설정을 입력하여 Bryton 앱에서 알림 액세스를 허용합니다.
   c. “활성”을 누르고 “OK”를 선택하여 Bryton에서 알림 액세스를 허용합니다.
   d. 알림 설정으로 돌아갑니다.
   e. 각 항목을 눌러 수신 전화, 문자 메시지 및 이메일을 선택하고 이를 활성화합니다.

부록

사양

Rider S800

항목	설명
디스플레이	3.4” MIP 272x451 정전용량형 터치 스크린
물리적 크기	105 x 58.5 x 14.2 mm
중량	106 g
작동 온도	-10°C ~ 50°C
배터리 충전 온도	0°C ~ 40°C
배터리	리튬 폴리머 충전식 배터리
배터리 수명	노천에서 최대 36시간
ANT+™	인증받은 무선 ANT+™ 연결 기능. 호환 가능한 제품은 www.thisisant.com/directory를 참조하십시오.
GNSS	안테나가 내장되어 있는 통합형 고감도 GNSS 수신기
BLE Smart	안테나가 내장된 블루투스 스마트 무선 기술; 2.4GHz 대역 0dBm
방수	최대 30분 동안 수심 최대 1m에서 방수 있음.
기압계	기압계가 장착되어 있음
무선 근거리 통신망	IEEE 802.11 b/g/n; 2.4GHz 대역 8dBm

스마트 속도 센서(옵션)

항목	설명
물리적 크기	36.9 x 34.8 x 8.1 mm
중량	6 g
방수	최대 30분 동안 최대 수심 1m의 물에 우연히 노출될 경우.
송신 범위	3m
배터리 수명	최대 1년
작동 온도	-10°C ~ 60°C
무선 주파수/프로토콜	2.4GHz / Bluetooth 4.0 및 Dynastream ANT+ Sport 무선 통신 프로토콜

참고: 센서 접촉이 불량하거나 전자기적 간섭이 있거나 수신기가 송신기로부터 멀리 떨어져 있는 경우 정확도가 떨어질 수 있습니다. 전자파 간섭을 피하려면 위치를 바꾸거나 체인을 세척하거나 교체할 것을 권장합니다.

스마트 케이던스 센서(옵션)

항목	설명
물리적 크기	36.9 x 31.6 x 8.1 mm
중량	6 g
방수	최대 30분 동안 최대 수심 1m의 물에 우연히 노출될 경우.
송신 범위	3m
배터리 수명	최대 1년
작동 온도	-10°C ~ 60°C
무선 주파수/프로토콜	2.4GHz / Bluetooth 4.0 및 Dynastream ANT+ Sport 무선 통신 프로토콜

참고:
센서 접촉이 불량하거나 전자기적 간섭이 있거나 수신기가 송신기로부터 멀리 떨어져 있는 경우 정확도가 떨어질 수 있습니다.

스마트 심박수 모니터(옵션)


항목	설명
물리적 크기	63 x 34.3 x 15 mm
중량	14.5g(센서) / 31.5g(correa)
방수	최대 30분 동안 최대 수심 1m의 물에 우연히 노출될 경우.
송신 범위	3m
배터리 수명	최대 2년
작동 온도	0°C ~ 50°C
무선 주파수/프로토콜	2.4GHz / Bluetooth 4.0 및 Dynastream ANT+ Sport 무선 통신 프로토콜


배터리 정보

스마트 속도 센서 및 스마트 케이던스 센서

양쪽 센서에는 사용자가 교체할 수 있는 CR2032 배터리가 들어있습니다.
센서를 사용하기 전에:

1. 센서 뒤쪽에 있는 원형 배터리 커버를 찾습니다.
2. 손가락으로 커버를 누른 다음 시계 반대 방향으로 비틀어서 커버의 표시기가 잠금 해제 아이콘(🔓)을 가리키도록 합니다.
3. 커버와 배터리 탭을 제거합니다.
4. 손가락으로 커버를 누른 다음 시계 방향으로 비틀어서 커버의 표시기가 잠김 아이콘(🔒)을 가리키도록 합니다.

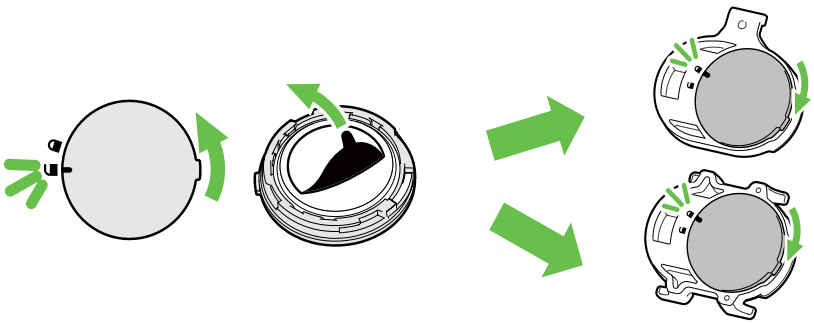

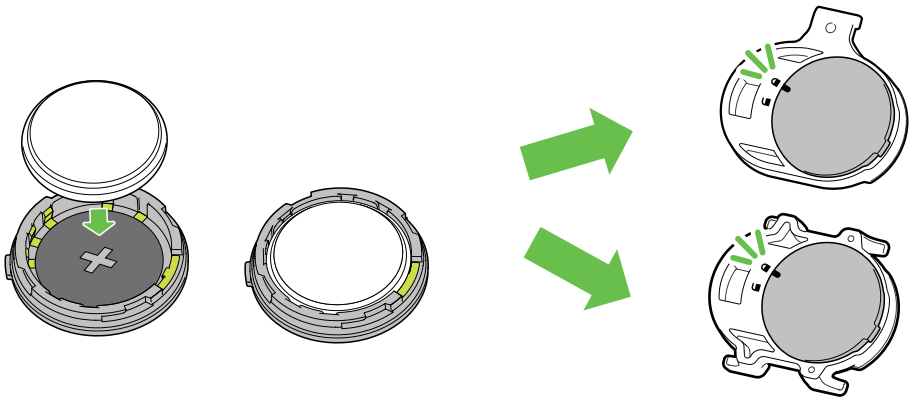


배터리를 교체하려면:
1. 센서 뒤쪽에 있는 원형 배터리 커버를 찾습니다.
2. 손가락으로 커버를 누른 다음 시계 반대 방향으로 비틀어서 커버의 표시기가 잠금 해제 아이콘(🔓)을 가리키도록 합니다.
3. 배터리를 뺀 다음 양극 커넥터가 먼저 배터리 챔버에 들어가도록 해서 새 배터리를 끼웁니다.
4. 손가락으로 커버를 누른 다음 시계 방향으로 비틀어서 커버의 표시기가 잠김 아이콘(🔒)을 가리키도록 합니다.

참고:
- 새 배터리를 넣을 때 먼저 양극 커넥터부터 넣지 않으면, 양극 커넥터가 변형되어 오작동을 일으킬 수 있습니다.
- 커버의 O 링 가스켓이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하십시오.
- 사용한 배터리는 현지의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적절한 방법으로 폐기하십시오.

스마트 심박수 모니터


심박수 모니터에는 사용자가 교체할 수 있는 CR2032 배터리가 들어있습니다.
배터리를 교체하려면:
1. 심박수 모니터 뒤쪽에 있는 원형 배터리 커버를 찾습니다.
2. 동전을 이용해서 커버를 시계 반대 방향으로 비틉니다.
3. 커버를 벗기고 배터리를 제거합니다.
4. 양극 커넥터가 위쪽을 향하도록 해서 새 배터리를 끼운 다음 가볍게 눌러줍니다.
5. 동전을 이용해서 커버를 시계 방향으로 비틉니다.

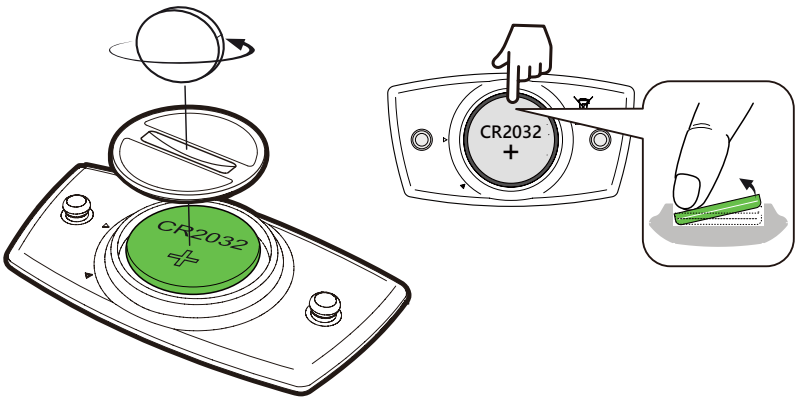


참고:
- O 링 가스켓이 손상되거나 분실되지 않도록 주의하십시오.
- 사용한 배터리는 현지의 폐기물 처리 부서에 문의하여 적절한 방법으로 폐기하십시오.

Rider S800 설치


스포츠 마운트를 이용한 Rider S800 장착

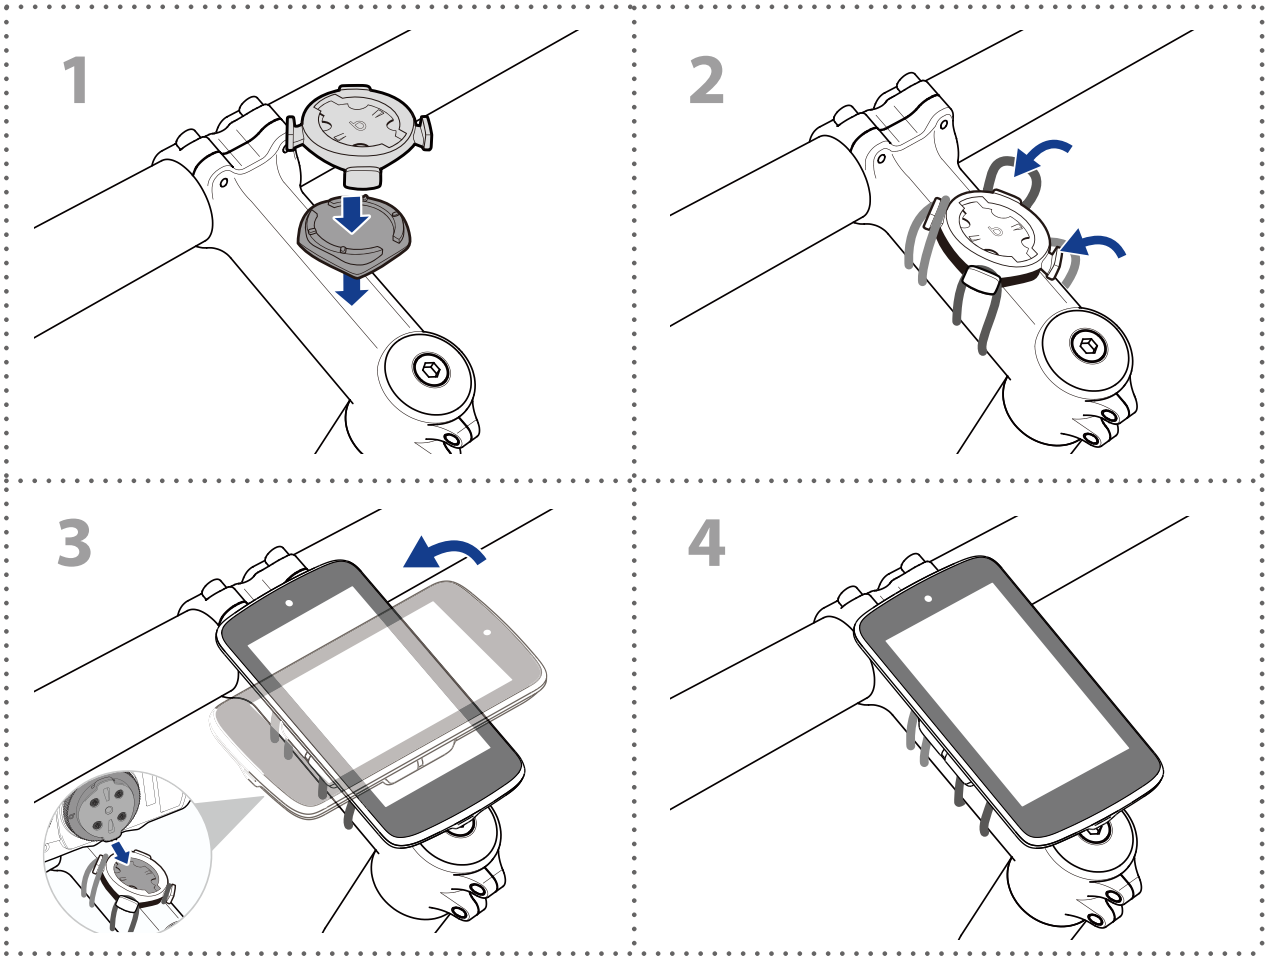


F마운트를 이용한 Rider S800 장착

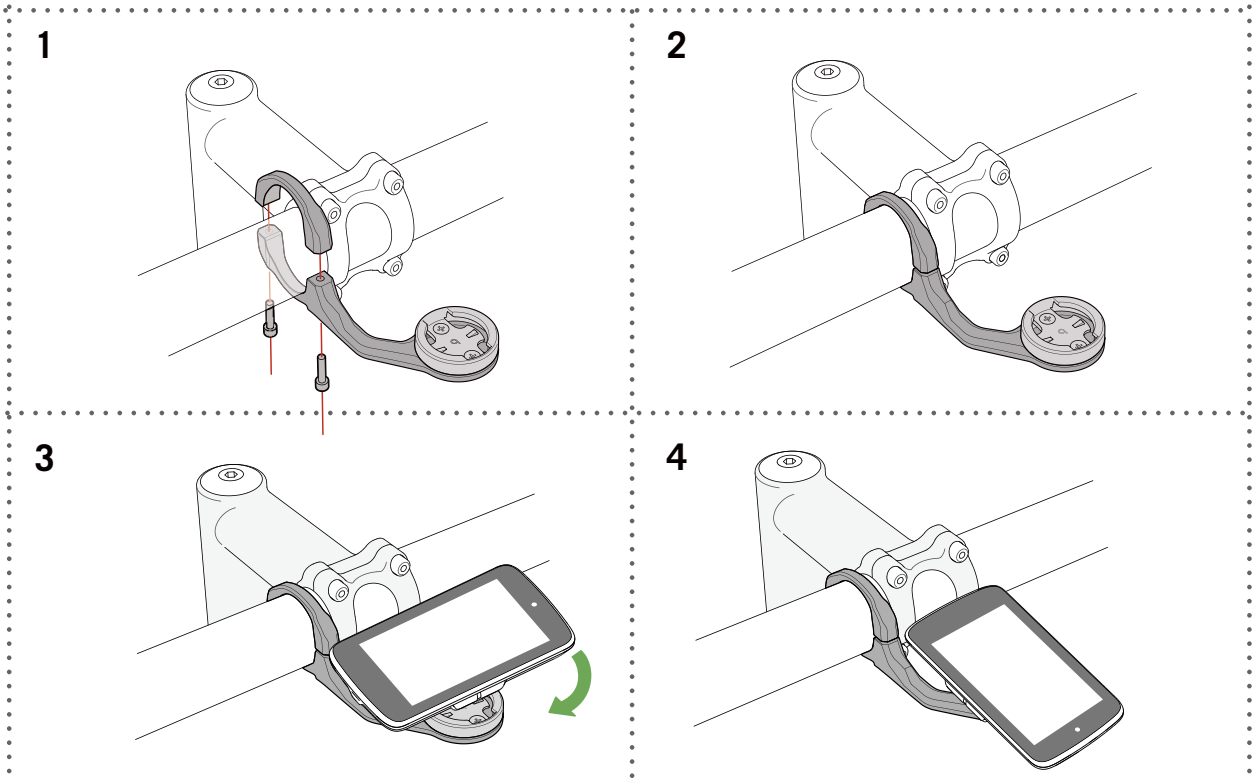


속도/케이던스 센서(옵션) 설치

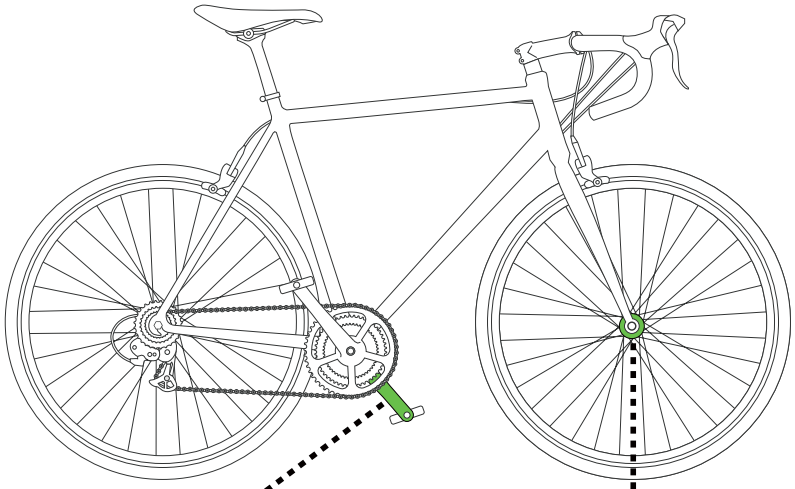


스마트 케이던스 센서

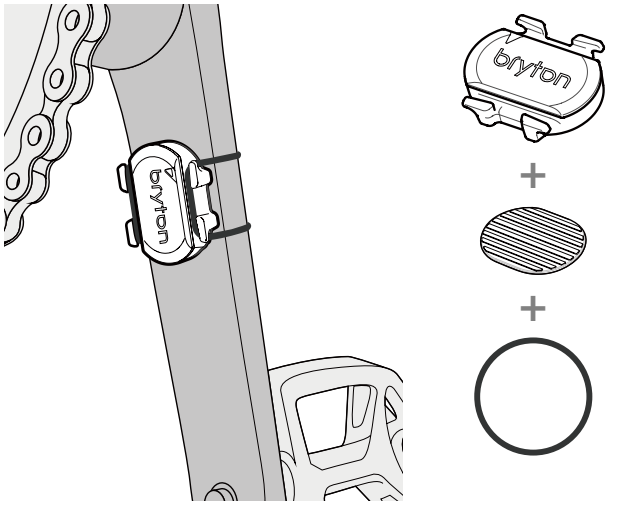

스마트 속도 센서

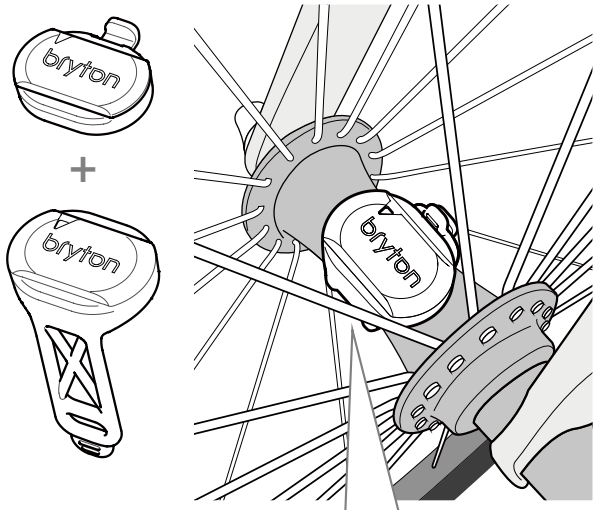


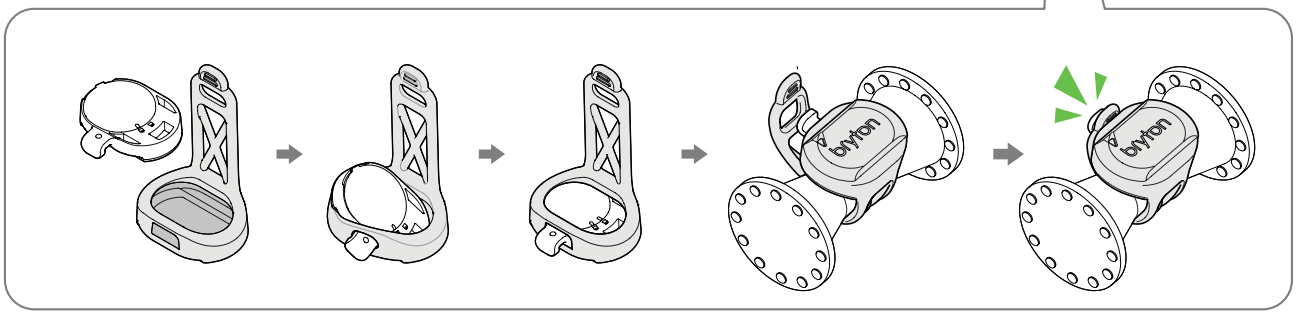

참고:

- 센서가 활성화되면 LED가 두 번 깜박거립니다. 페어링하기 위해 계속 페달을 밟으면 LED가 계속해서 깜박거립니다. 15번 정도 깜박거린 다음 불이 꺼집니다. 10분 동안 사용하지 않으면 전력 소비량을 줄이기 위해서 센서가 절전 모드로 전환됩니다. 센서가 깨어 있는 동안에 페어링을 완료하십시오.

심박수 측정 벨트 설치(옵션)

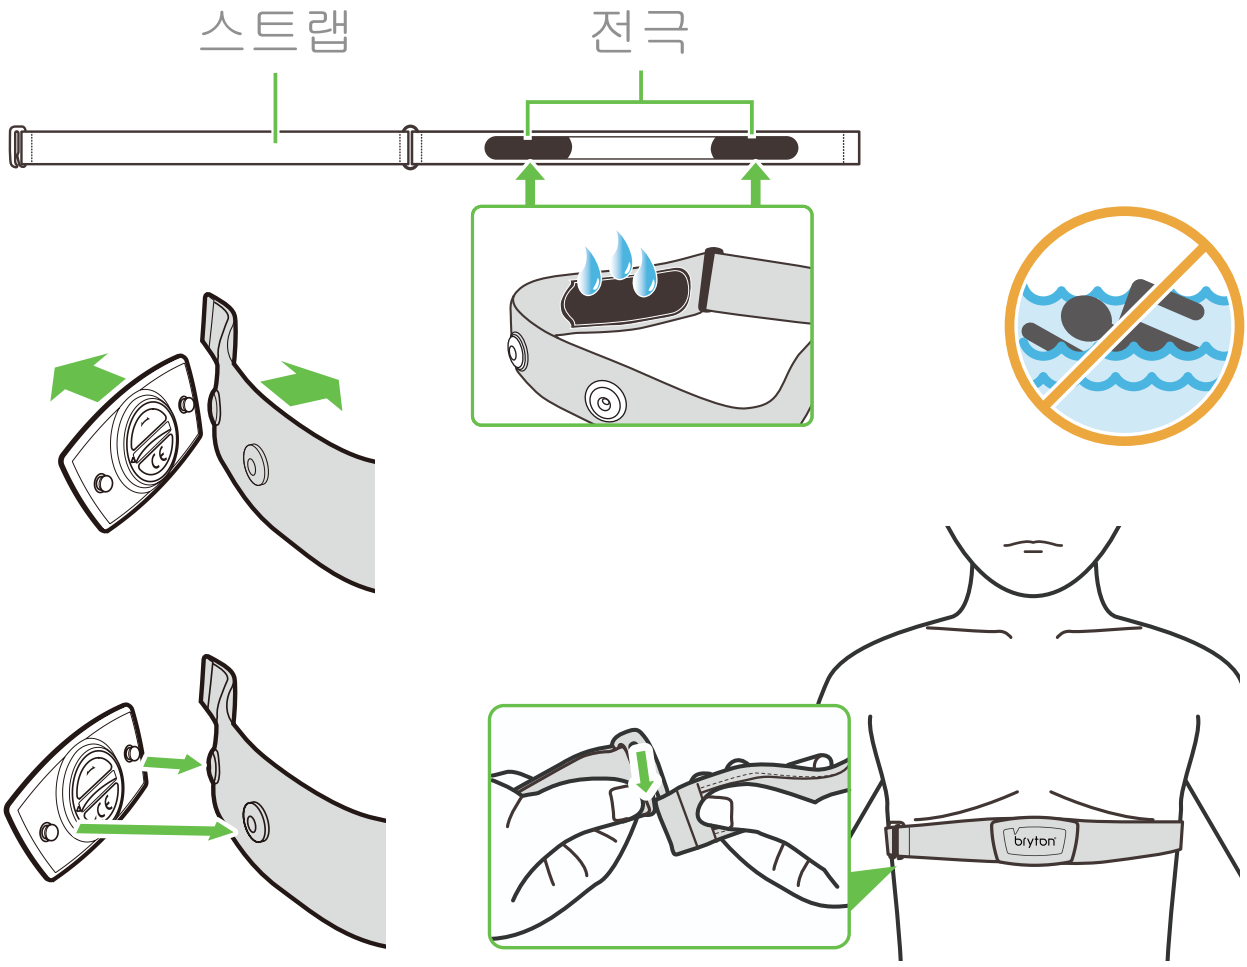

참고:
- 추운 날씨에는 심박수 벨트의 보온 유지를 위해 적절히 두터운 옷을 입으십시오.
- 벨트는 맨 몸에 닿도록 착용해야 합니다.
- 몸의 중간 부분에 오도록 센서 위치를 조정하십시오(가슴 약간 아래에 착용). 센서에 있는 Bryton 로고가 위로 향하도록 하십시오. 고무 벨트를 조여 운동 중에 풀어지지 않도록 하십시오.
- 센서가 감지되지 않거나 판독할 수 없으면 약 5분간 예열하십시오.
- 심박수 벨트를 오랜 기간 사용하지 않으면 센서를 심박수 벨트에서 제거하십시오.

참고: 맞지 않는 배터리로 교체할 경우 폭발할 수 있습니다. 새 배터리로 교체할 경우 정품 배터리 또는 제조사가 지정한 비슷한 타입의 배터리로 교체하십시오. 사용한 배터리를 폐기할 때에는 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

환경 보호를 위해 다 사용한 배터리는 재활용하거나 특별한 방법으로 폐기될 수 있도록 별도로 수거하십시오.

휠 크기 및 둘레

휠 크기는 타이어의 양 측면에 표시되어 있습니다.

휠 크기	L(mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1(520)	1753
24 x 3/4 튜브형	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1(559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

휠 크기	L(mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C 26 x7/8 튜브형	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1(630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700xl8C	2070
700xl9C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C 튜브형	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

데이터 필드

범주	데이터 필드	데이터 필드 설명
고도	고도	해발 또는 해면 하의 현재 위치의 높이.
	최대 고도	라이더가 현재 활동을 위해 달성한 해수면 위 또는 아래의 현재 위치에 대한 최고 높이입니다.
	고도 상승	이 현재 활동 중에 높아진 총 고도 거리.
	고도 감소	이 현재 활동 중에 낮아진 총 고도.
	등급	거리 전체에 걸친 고도 계산.
	오르막길 거리	올라가는 동안 이동한 총 거리.
	내리막길 거리	내려가는 동안 이동한 총 거리.
	고도 상승(랩)	현재 랩 중에 높아진 총 고도 거리.
	고도 감소(랩)	현재 랩 중에 손실된 총 고도 거리.
	평균 경사도(랩)	현재 랩의 평균 경사도.
	VAM	평균 오르막 속도
거리	거리	현재 활동에서 이동한 거리.
	ODO	리셋할 때까지 누적된 총 거리.
	LapDistance	현재 랩 동안 이동한 거리.
	LLapDist.	최근 마친 랩 동안 이동한 거리.
	구간 이동 1/ 구간 이동 2	리셋할 때까지 기록된 누적 주행 거리. 이것은 두 가지 별도의 구간 이동 측정 방법입니다. 구간 이동 1이나 구간 이동 2를 사용해서 마음대로 기록할 수 있습니다. 예를 들어, 하나는 주 단위 총 거리를, 다른 하나는 월 단위 총 거리를 기록하는 데 각각 사용할 수 있습니다.
속도	속도	현재의 거리 변화율.
	Avg Speed	현재 활동의 평균 속도.
	Max Speed	현재 활동의 최고 속도.
	LapAvgSpd	현재 랩의 평균 속도.
	LapMaxSpd	현재 랩의 최고 속도.
	LLapAvgSpd	최근 마친 랩의 평균 속도.
케이던스	케이던스	라이더가 페달을 밟고 있을 때의 현재 페달 회전수.
	Avg CAD	현재 활동의 평균 케이던스.
	Max CAD	현재 활동의 최대 케이던스.
	LapAvgCad	현재 랩의 평균 케이던스.
	LLapAvCad	최근 마친 랩의 평균 케이던스.

범주	데이터 필드	데이터 필드 설명
에너지	칼로리	칼로리 소모량 총계.
	킬로줄	현재 활동에 사용된 킬로줄 단위의 누적 전력 출력.
시간	시간	GPS 현재 시간.
	라이딩 시간	현재 활동에서 라이딩에 소비한 시간.
	구간 이동 시간	현재 활동에서 소비한 시간 합계.
	Sunrise	사용자의 GPS 위치를 기준으로 한 일출 시간
	Sunset	사용자의 GPS 위치를 기준으로 한 일몰 시간
	LapTime	현재 랩의 스톱워치 시간.
	LLapTime	최근 마친 랩의 스톱워치 시간.
	Lap Count	현재 활동에서 마친 랩 수.
심박수	심박수	분당 심장 박동 횟수. 이 기능을 사용하려면 호환되는 HR 센서와 장치의 연결이 페어링되어 있어야 합니다.
	Avg HR	현재 활동의 평균 심박수.
	Max HR	현재 활동의 최대 심박수.
	MHR %	현재 심박수를 최대 심박수로 나눈 값입니다. MHR은 1분간 활동으로 심장에서 만들어지는 최대 박동 수를 의미합니다. (MHR은 최대 HR과 다릅니다. 사용자 프로필에서 MHR을 설정해야 합니다.)
	LTHR%	현재 심박수를 젖산 역치 심박수로 나눈 값입니다. LTHR은 격렬한 운동 중 젖산 농도가 기하급수적으로 증가할 때의 평균 심박수를 의미합니다. (사용자 프로필에서 LTHR을 설정해야 합니다.)
	HR Zone	심박수 백분율의 현재 범위(구간 1 ~ 구간 7).
	MHR Zone	최대 심박수 백분율 심박수의 현재 범위(구간 1 ~ 구간 75).
	LTHR Zone	젖산 역치 심박수 백분율의 현재 범위(구간 1 ~ 구간 7).
	LapAvgHR	현재 랩의 평균 심박수.
	LLapAvgHR	최근 마친 랩의 평균 심박수.
	Lap MHR%	현재 랩의 평균 MHR%.
	Lap LTHR%	현재 랩의 평균 LTHR%.
	영역에서의 시간	다양한 영역의 값에 도달하는 시간

범주	데이터 필드	데이터 필드 설명
파워	Power Now	와트 단위의 현재 전력.
	Avg Power	현재 활동의 평균 파워.
	Max Power	현재 활동의 최대 파워.
	LapAvgPw	현재 랩의 평균 파워.
	LapMaxPw	현재 랩의 최대 파워.
	3s power	3초간 평균 파워
	10s power	10초간 평균 파워
	30s power	30초간 평균 파워
	NP (정규화된 파워)	파워가 가변적으로 출력되지 않고 에르고미터에서와 같이 일정하게 유지된 경우, 동일한 생리학적 "비용"으로 유지해 온 파워의 추정치입니다.
	w/kg	파워 투 웨이트 라티오
	TSS(훈련 스트레스 점수)	훈련 스트레스 점수는 IF와 같은 강도와 주행 시간을 모두 고려하여 계산됩니다. 주행하면서 신체에 가해지는 스트레스를 측정하는 방법.
	IF(강도 계수)	강도 계수는 NP(표준화된 파워) 대 FTP(젖산 역치 파워)의 비율입니다. 전반적인 체력과 관련하여 자전거 타기가 얼마나 힘들거나 어려웠는지에 대한 지표입니다.
	FTP Zone	젖산 역치 파워 백분율의 평균 범위(구간 1 ~ 구간 7).
	MAP Zone	최대 에어로빅 파워 백분율의 현재 범위(구간 1 ~ 구간 7).
	MAP%	현재 파워를 최대 에어로빅 파워로 나눈 값.
	FTP%	현재 파워를 젖산 역치 파워로 나눈 값.
	Lap NP	현재 랩의 표준화된 파워
	LLapAvgPw	최근 마친 랩의 평균 파워 출력.
	LlapMaxPw	최근 마친 랩의 최대 파워.
	Left Power	왼쪽 전원 미터 값.
	Right Power	오른쪽 전원 미터 값.
방위각	방위각	방위각 기능은 현재 향하는 방향에 대한 정보를 제공합니다.
온도	Temp	현재 온도입니다.

범주	데이터 필드	데이터 필드 설명
페달 분석	CurPB-LR	현재 좌/우 파워 균형.
	AvgPB-LR	현재 활동의 좌/우 파워 균형 평균 값.
	CurTE-LR	라이더가 페달을 밟고 있는 효율성 정도에 대한 현재 좌/우 백분율.
	MaxTE-LR	라이더가 페달을 밟고 있는 효율성 정도에 대한 최대 좌/우 백분율.
	AvgTE-LR	라이더가 페달을 밟고 있는 효율성 정도에 대한 평균 좌/우 백분율.
	CurPS-LR	각각의 페달 스트로크 동안 라이더가 페달에 힘을 균등하게 적용하는 정도에 대한 현재 좌/우 백분율.
	MaxPS-LR	각각의 페달 스트로크 동안 라이더가 페달에 힘을 균등하게 적용하는 정도에 대한 최대 좌/우 백분율.
	AvgPS-LR	각각의 페달 스트로크 동안 라이더가 페달에 힘을 균등하게 적용하는 정도에 대한 평균 좌/우 백분율.
워크아웃	목표 파워	운동 계획에서 파워 목표를 설정할 수 있습니다.
	목표 케이던스	운동 계획에서 케이던스 목표를 설정할 수 있습니다.
	목표 심박수	운동 계획에서 심박수 목표 영역을 설정할 수 있습니다.
	남은 단계 시간	현재 트레이닝의 남은 거리입니다.
	남은 운동 시간	현재 트레이닝의 남은 시간입니다.
	간격 카운트	운동의 간격 수입니다.
루트	POI까지의 거리	다음 관심 지점까지의 거리입니다.
	피크까지의 거리	다음 피크까지의 거리입니다.
	턴 정보	라이더에게 모든 턴의 정보를 제공합니다.
	목적지까지의 거리	목적지까지 남은 거리입니다.

범주	데이터 필드	데이터 필드 설명
그래프	SPD 링	현재 속도가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
	SPD 바	
	CAD 링	현재 케이던스가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
	CAD 바	
	HR 링	현재 심박수가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
	HR 바	
	PW 링	현재 파워 레이트가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
	PW 바	
	3초 PW 링	3초 평균 파워가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
	10초 PW 링	10초 평균 파워가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
	30초 PW 링	30초 평균 파워가 다이내믹한 컬러의 그래픽 모드로 표시됩니다.
E-바이크	E-바이크 배터리	연결된 E-바이크 배터리 상태입니다.
	이동 범위	라이더가 E-바이크로 주행할 수 있는 거리입니다.
	지원 모드	할당된 지원 수준으로 E-바이크가 제공하는 다양한 모드입니다.
	지원 수준	지정된 파워 모드에서 E-바이크가 제공하는 전기 지원 수준입니다.
	E-바이크 리어 기어	그래픽으로 표시된 E-바이크 뒤쪽 변속기의 기어 위치입니다.
	지원 모드 및 수준	현재 E-바이크 지원 모드 및 전기 지원 수준입니다.
전자 기어 변속 시스템	ESS/Di2 배터리 잔량	ESS/Di2 시스템의 배터리 잔량.
	프론트 기어	그래픽으로 표시된 앞쪽 변속기의 기어 위치.
	리어 기어	그래픽으로 표시된 뒤쪽 변속기의 기어 위치.
	기어비	프론트 기어의 현재 톱니와 리어 기어의 톱니의 비율.
	기어	숫자로 표시된 자전거 프론트 기어와 리어 기어의 위치.
	기어 콤보	프론트 기어와 리어 기어의 현재 기어 조합.

참고: 나열된 데이터를 지원하는 e-bike 시스템만 지원합니다.

Rider S800의 기본 관리

장치를 잘 관리하면 장치 손상 위험을 줄일 수 있습니다.

- 장치를 떨어뜨리거나 심한 충격을 받지 않도록 하십시오.
- 장치를 극한 온도와 과도한 습기에 노출시키지 마십시오.
- 스크린 표면은 쉽게 긁힐 수 있습니다. 비접착성 화면 보호기를 사용하여 화면이 긁히지 않도록 하십시오.
- 부드러운 천에 희석된 중성 세제를 묻혀 장치를 닦으십시오.
- 장치를 분해, 수리, 개조하려고 시도하지 마십시오. 그럴 경우 보증을 받지 못합니다.

CE

RF Exposure Information (MPE)

This device meets the EU requirements and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection. To comply with the RF exposure requirements, this equipment must be operated in a minimum of 20 cm separation distance to the user.

Hereby, Bryton Inc. declares that the radio equipment type Bryton product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_RiderS800.pdf

bryton®

Designed by Bryton Inc.
Copyright ©2022 Bryton Inc. All rights reserved.
7F, No.75, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)